

## REMOTE CONTROLLER INSTRUCTIONS

Thank you very much for purchasing this Air Conditioner. Please read this instructions carefully before using this appliance and keep this manual for future reference.





# ***Remote controller Instructions***

## ***(RCH-RTY3-0)***


Remote controller .....	1
Operation instructions	
Operation modes .....	3
Airflow direction control .....	4
AI SMART mode .....	5
Airflow Follow / Avoid You mode .....	5
CLEAN mode .....	5
CLOCK button .....	6
SUPER mode .....	6
TIMER mode .....	7
QUIET mode .....	7
LOCK mode .....	7
ECONOMY mode .....	8
HI-NANO mode .....	8
IFEEL mode .....	8
DIMMER button .....	8
8°C HEAT mode .....	8
SLEEP mode .....	9
FRESH mode .....	9

# Remote controller

## Remote controller

The remote controller transmits signals to the system.

- 1 MODE**  
Press this button to select the operation mode.
- 3 FAN / LOCK**  
Used to select fan speed in sequence auto, higher, high, medium, low and lower.  
Press this button for about 5 seconds once to start LOCK mode. Press this button for about 5 seconds once again to stop it.
- 5 SWING**  
Used to adjust vertical adjustment louver swinging and set the desired up/downairflow direction.
- 7 TEMP + -**  
Used to adjust the set temperature and the timer, also real time.
- 9 SLEEP / DIMMER**  
Used to set or cancel Sleep Mode operation. Press this button for about 5 seconds once to start DIMMER mode, press this button for about 5 seconds once again to stop it.
- 11 TIMER ON / CLOCK**  
Used to set or cancel the timer operation. Press this button for about 5 seconds to start Clock mode.
- 14 FRESH / QUIET**  
Used to set or cancel Fresh Mode operation. Press this button for about 5 seconds to set or cancel Quiet Mode operation.
- 15 HI-NANO / ECONOMY**  
Used to set or cancel the HI-NANO operation. Press this button for about 5 seconds to set or cancel Economy Mode operation.

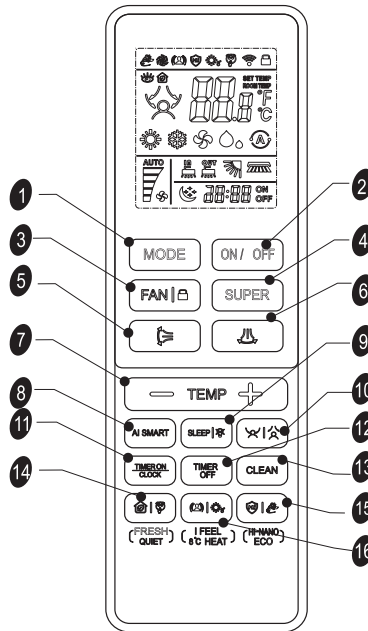

- 16 iFEEL / 8°C HEAT**  
Used to set or cancel iFEEL Mode. In iFEEL mode, the Air Conditioner operates on the basis of a temperature sensor fitted in the remote instead of the machine. Advice to use iFEEL mode and the remote put where the indoor unit receives signal easily. Press this button for about 5 seconds to start or stop 8°C HEAT Mode.

- 2 POWER**  
The appliance will be started when it is energized or will be stopped when it is in operation, if you press this button.
- 4 SUPER**  
Used to start or stop the fast cooling/heating. (Fast cooling operates at high fan speed with 16°C set temp automatically; Fast heating operates at auto fan speed with 30°C set temp automatically)
- 6 SWING (optional)**  
Used to adjust horizontal adjustment louver swinging and set the desired left/right airflow direction.
- 8 AI SMART**  
Used to enter Artificial Intelligence Smart Running Mode
- 10 Airflow Follow/Avoid You**  
Used to set or cancel Airflow Follow You and Airflow Avoid You operation.
- 12 TIMER OFF**  
Used to set or cancel the timer operation.
- 13 CLEAN**  
press this button once to start indoor clean mode, then the indicator " " will display on LCD, press this button once again to stop it. Press this button for about 5 seconds once to start outdoor clean mode, then the indicator " " will display on LCD, press this button for about 5 seconds once again to stop it.

Cooling indicator	Dry indicator	Fan only indicator	8°C Heating indicator	Heating indicator
Auto fan speed	Higher fan speed	High fan speed	Medium fan speed	Low fan speed
Lower fan speed	Sleep 1 indicator	Sleep 2 indicator	Sleep 3 indicator	Sleep 4 indicator
AI SMART indicator	Quiet indicator	Economy indicator	Super indicator	Display set timer
Signal transmit	iFeel	Display temperature	LOCK	Display current time
Wisdom eye indicator	Airflow Follow You indicator	Airflow Avoid You indicator		
Indoor clean indicator	Outdoor clean indicator	Airflow up and down indicator	Fresh indicator	
Airflow left and right indicator	HI-NANO indicator			


**Note:** Each mode and relevant function will be further specified in following pages.

# Remote controller

## Remote controller

### ◆ How to Insert the Batteries

1. Remove the battery cover according to the arrow direction.
2. Insert new batteries making sure that the (+) and (-) of battery are matched correctly.
3. Reattach the cover by sliding it back into position.

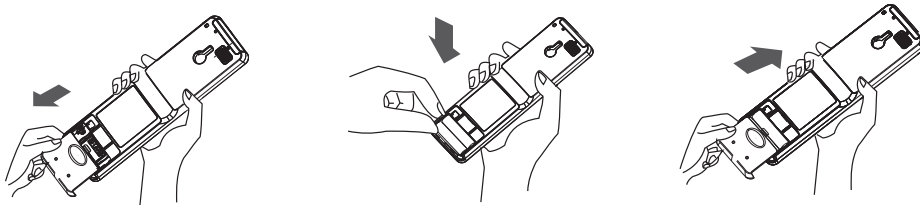

Note:

1

2

3


- Use 2 LR03 AAA(1.5volt) batteries. Do not use rechargeable batteries. Replace batteries with new ones of the same type when the display becomes dim.

### ◆ Storage and Tips for Using the Remote Controller

The remote controller may be stored mounted on a wall with a holder.

Note: The remote controller holder is an optional part.


Note: The shape may differ from that of the remote controller holder you have selected.

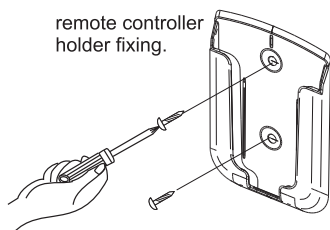

remote controller holder fixing.



remote controller mounting.

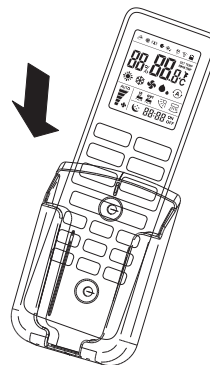

### ◆ How to Use


To operate the room air conditioner, aim the remote controller to the signal receptor. The remote controller will operate the air conditioner at a distance of up to 7m when pointing at signal receptor of indoor unit.

#### ⚠ CAUTIONS

For appropriate signal transmission between remote controller and indoor unit, keep the signal receiver away from the following items:

- Direct sunlight or other strong lights or heat
- Flat panel television screen or other electrical appliances that react to the remote controller

Additionally, the air conditioner will not operate if curtains, doors or other materials block the signals from the remote controller to the indoor unit. If the signal may not be transmitted properly, either move these materials or consult your local dealer.

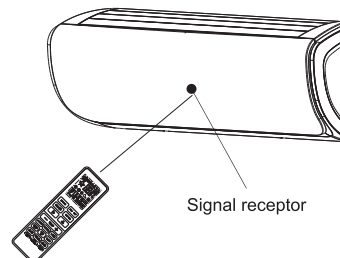

Signal receptor

# Operation instructions

## Operation modes

### ◆ Selecting mode

Press  button once by once

**Result :** The operation modes changed in sequence:




❑ Heating mode is NOT available for cooling only air conditioner.

### ◆ FAN mode


Press  button once by once

**Result :** The fan speed is changed in sequence:

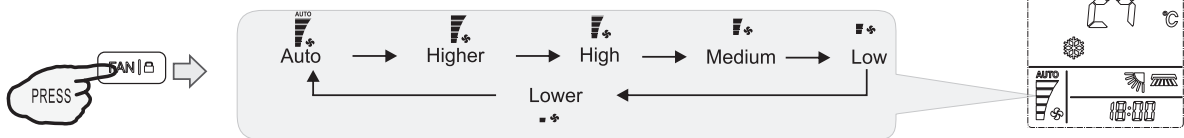


❑ At "FAN ONLY" mode, only "Auto" are not available.  
At "DRY" mode, Fan speed is set at "AUTO" automatically, "FAN SPEED" button is ineffective in this case.

### ◆ Setting temperature

Press  button once

**Result :** Raise temperature setting by 1°C

Press  button once


**Result :** Lower temperature setting by 1°C



Range of available set temperature	
*HEATING, COOLING	16°C~30°C
DRY	-3 ~ 3
FAN ONLY	unable to set

\*Note: Heating mode is NOT available for cooling only models.  
\*Note: At "Dry" mode, a decrease or rise of up to 3°C can be set with Remote controller if you still feel uncomfortable.

### ◆ Turning on

Press  button.

**Result :** The RUN indicator of the indoor unit lights up.

SWING, AI SMART, CLOCK, SUPER, TIMER, QUIET, LOCK, ECONOMY, IFEEL, DIMMER, 8°C HEAT, and SLEEP operation modes will be specified in the following pages.


- ❑ • Changing modes during operation, sometimes the unit does not response at once. Wait 3 minutes.
- During heating operation, air flow is not discharged at the beginning. After 2—5 minutes, the air flow will be discharged until temperature of indoor heat exchanger rises.
- Wait 3 minutes before restarting the appliance.

# Operation instructions

## Airflow direction control

Vertical airflow(Horizontal airflow) is automatically adjusted to a certain angle in accordance with the operation mode after turning on the unit.

Operation mode	Direction of airflow
COOLING, DRY	horizontal
*HEATING, FAN ONLY	downward

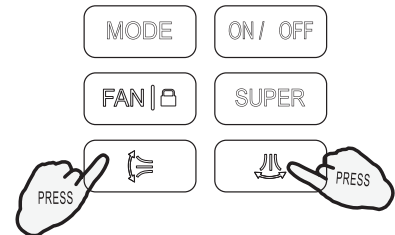

The direction of airflow can be also adjusted to your own requirement by pressing the " " buttons of the remote controller.


*\*Heating mode is only available for heat pump models.*

### ◆ Vertical airflow control (with the remote controller)

Using remote controller to set various angles of flow or specific angle as you like.

Press " " button once by once.

**Result :** The vertical adjustment louver will change in sequence.



### ◆ Horizontal airflow control (with the remote controller) (Optional)

Using remote controller to set various angles of flow or specific angle as you like.

Press " " button once by once.

**Result :** The horizontal adjustment louver will change in sequence.



**NOTE:** If the unit doesn't have four ways airflow function, you can adjust horizontal airflow by yourself.(invalid for some models)

**A** Do not turn the vertical adjustment louvers manually, otherwise malfunction may occur. If that happens, turn off the unit first and cut off the power supply, then restore power supply again.

**B** It is better not to let the vertical adjustment louver tilt downward for a long time at COOLING or DRY mode to prevent condensed water from dripping.

# Operation instructions


## AI SMART mode

In this mode, it can automatically adjust the operation mode, temperature wind speed, wind direction, humidity, etc. according to the ambient temperature and humidity of the room to ensure that customers get the most comfortable experience.

### ◆ How to set AI SMART mode?

Press the **AI SMART** button.

**Result :** Enters **AI SMART** mode  
When at **AI SMART** mode, you can press “+” and “-” button to change the temperature setting, setting range is -3 to 3.

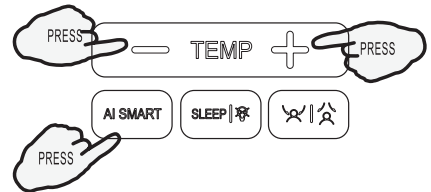

*Note: At "SUPER" mode and "ECONOY" mode are not available.*

### ◆ How to cancel the AI SMART mode?

Press the **MODE** button.

**Result :** The AI SMART mode will be cancelled.



## Airflow Follow / Avoid You mode

### ◆ How to set Airflow Follow / Avoid You mode?

Press the **Airflow Follow / Avoid You** button.

**Result :** The operation modes changed in sequence:



*Note: This button is only available for QD Series.*

### ◆ How to cancel the Airflow Follow / Avoid You mode?

Press **AI SMART**, **POWER** OR **SWING** buttons.

**Result :** The Airflow Follow / Avoid You mode will be cancelled.

## CLEAN mode

### ◆ How to set CLEAN mode?

Press the **CLEAN** button.

**Result :** Enters or exit indoor clean mode, then the indicator “**IN**” will display or disappear on LCD.

Press the **CLEAN** button for about 5 seconds.

**Result :** Enters or exit outdoor clean mode, then the indicator “**OUT**” will display or disappear on LCD.

### ◆ How to cancel the CLEAN mode?

- In the state of starting up, the indoor or outdoor Clean mode is started, press **ON/OFF**, **AI SMART** or **CLEAN** button can exit the Clean mode.
- It will automatically exit the clean mode, when the clean mode was started more than 30 minutes
- The indicator “**IN**” or “**OUT**” will disappear on LCD, when the indoor or outdoor clean mode exit.

**Note:**

*CLEAN button is not available in SLEEP or TIME ON mode.*

*Indoor clean mode and outdoor clean mode can't be started at the same time.*

*In the standby mode, and the indoor or outdoor Clean mode is started, except the **ON/OFF**, **AI SMART** and **CLEAN** buttons, any other buttons are unusable.*

*Outdoor clean mode is only suitable for special models.*


# Operation instructions

## CLOCK button

### ◆ How to adjust the real time?


1. Press the  button for about 5 seconds.

**Result :** The time flashes on the LCD.

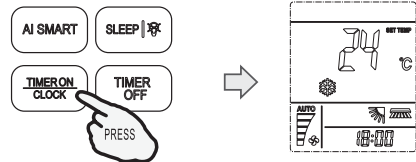


2. Press + and - buttons.

**Result :** Once to increase or decrease the time setting by 1 minute.  
One and a half seconds to increase or decrease the time setting by 10 minute.  
For a longer time to increase or decrease the time by 1 hour.

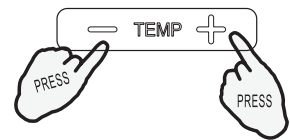

3. Press the  button once again within 10 seconds after setting the time.

**Result :** The real time is set.

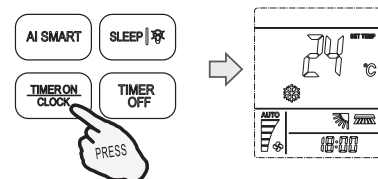

## SUPER mode

**SUPER** mode is used to start or stop fast cooling or heating only when the unit is on.


**SUPER** mode can be set when the appliance is in operation or energized.

In **SUPER** mode, you can set temperature, airflow direction or timer

### ◆ How to set SUPER mode?


Press **SUPER** button at the cool,dry and fan only mode.

**Result :** At high fan speed ,the set temperature automatically to 16°C.

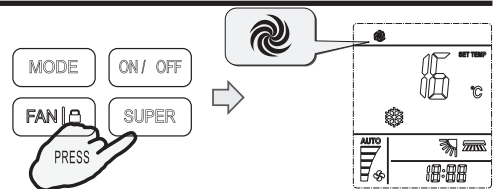

Press **SUPER** button at the heat mode.


**Result :** At auto fan speed ,the set temperature automatically to 30°C.

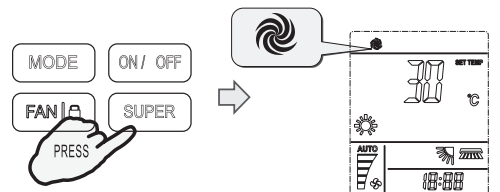

### ◆ How to cancel SUPER mode?

Press **SUPER** , **MODE**, **FAN SPEED**, **ON/OFF** or **SLEEP** button.

**Result :** The display return to the original mode.  
Escape from **SUPER** mode.

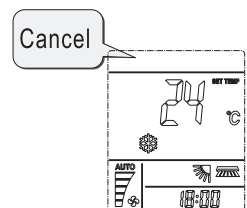

#### Note:

**SMART** button is not available in **SUPER** mode.

**ECONOMY** button is ineffective in **SUPER** mode.

The Appliance will continue working in **SUPER** mode for 15 minutes , if you don't escape from it by pressing any of the buttons mentioned above.

# Operation instructions


## TIMER mode

It is convenient to set the timer on with **TIMER ON** buttons when you go out in the morning to achieve a comfortable room temperature at the time you get home. You can also set timer off at night to enjoy a good sleep.

### ◆ How to set **TIMER ON** ?


1. Press **TIMER ON CLOCK** button.

**Result :** "12:00 ON" flashes on the LCD.

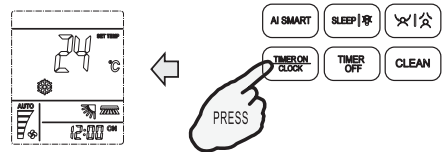


2. Press the **+** or **-** button.

**Result :** Once to increase or decrease the time setting by 1 minute.  
One and a half seconds to increase or decrease the time setting by 10 minute.  
For a longer time to increase or decrease the time by 1 hour.



3. When your desired time displayed on LCD, press the ON TIMER button and confirm it.

**Result :** "ON" stops flashing.  
The **TIMER** indicator on the indoor unit lights up. (invalid for multi system)

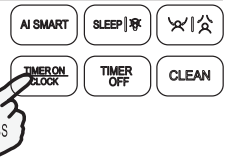


4. After the set timer displayed for 5 seconds the clock will be displayed on the LCD of the remote controller instead of set timer.

### ◆ How to cancel **TIMER ON** ?

Press the **TIMER ON CLOCK** button.

**Result :** "ON" indicator disappears,  
the time on mode has been canceled.

*Note: It is similar to set **TIMER OFF**, you can make the appliance switch off automatically at your desired time.*

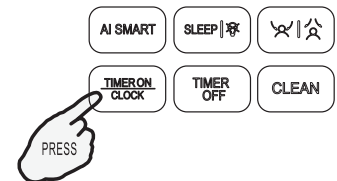


## QUIET mode

In this mode, the air conditioner will work with low noise performance by low compressor frequency and low fan speed. This mode is only available for inverter models.

In Cooling or Heating mode, press **QUIET** button for about 5 seconds to start QUIET mode, then the Quiet indicator appears on the display.


**Note: Press **MODE**, **FAN SPEED**, **AI SMART**, **SUPER** or **ON/OFF** button cancel QUIET mode.**

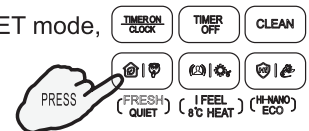

## LOCK mode

Press **FAN** button for about 5 seconds once to start LOCK mode. The lock indicator appears on the display.

Press **FAN** button for about 5 seconds once again to stop LOCK mode. The lock indicator disappears.

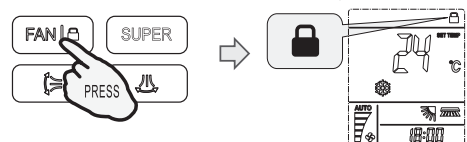




# Operation instructions

## ECONOMY mode

In this mode, the air conditioner will bring you energy saving performance by lower running currency.

- ☑ **ECONOMY** button is ineffective in **SUPER** and **AI SMART** mode.
- ☑ Press **ON/OFF**, **MODE**, **TEMP+**, **TEMP-**, **FAN SPEED** or **SLEEP** button cancel **ECONOMY** mode.

## HI-NANO mode

Press  button to set or cancel the HI-NANO mode, then the indicator "HI" will display or disappear on LCD.

- ☑ When turn off the appliance, the HI-NANO mode will be cancel, the indicator "HI" will disappear on LCD.

## IFEEL mode

The temperature sensor built in remote controller is activated. It can sense its surrounding temperature, and transmit the signal back the unit, the unit can adjust the temperature so as to provide maximum comfort.


### ◆ How to set iFEEL mode ?

Press the **iFEEL** button once.

Result : The transmit signal in the display will appear, the iFEEL function will be started.

**Note:**


The default setting is iFEEL inactivating.

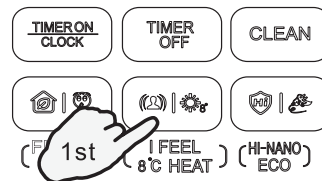

### ◆ How to cancel iFEEL mode?


Press the iFEEL button once again.

Result : iFEEL function will be shunted off.

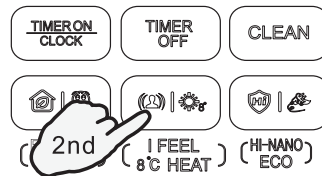


## Dimmer button

### ◆ How to set the DIMMER ?

Press the  button for about 5 seconds to turn off the light and the display in the unit.


**Note:**

When the light is off, receive signal will turn on the light again.

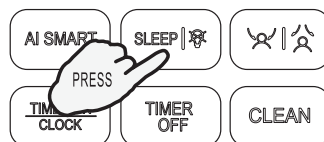



## 8°C HEAT mode

### ◆ How to set the 8°C HEATING?

Press the  button for about 5 seconds at the heating mode.

In **8°C HEAT** mode, the fan speed is set at "AUTO" automatically.


The **8°C HEAT** mode will be started when you press  button for about 5 seconds at the heating mode.

If you press any button except for iFEEL, TIMER ON, TIMER OFF, SWING, Airflow Follow / Avoid You, FRESH, HI-NANO, CLEAN and DIMMER buttons, you can escape from 8°C HEAT mode. Then the display  will disappear and the 8°C HEATING mode will be cancelled.

**Note:**

In **8°C HEATING** mode, the default temperature is set 8°C.

**8°C HEATING** mode can be set only when the air conditioner works in the heating mode.

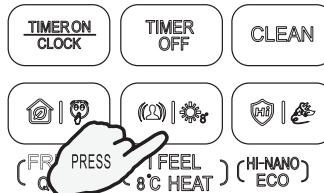

# Operation instructions

## SLEEP mode

SLEEP mode can be set in **COOLING** ,**HEATING** or **DRYING** mode.


This function gives you a more comfortable environment for sleep.

- The appliance will stop operation automatically after operating for 8 hours.
- Fan speed is automatically set at low speed.

### ◆ How to set SLEEP mode ?

Each time  button is pressed.

**Result :** The operation mode is changed in sequence:

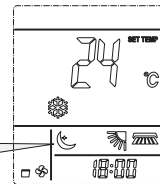

#### SLEEP mode 1:

- Set temperature will rise by 2°C at most if the appliance operates in cooling mode for 2 hours constantly, then keeps steady.
- Set temperature will decrease by 2°C at most if the appliance operates in heating mode for 2 hours constantly, then keeps steady.

#### SLEEP mode 2:

- Set temperature will rise by 2°C if the appliance operates in cooling mode for 2 hours constantly, decrease by 1°C after 6 hours, then decrease by 1°C after 7 hours.
- Set temperature will decrease by 2°C if the appliance operates in heating mode for 2 hours constantly, rise by 1°C after 6 hours, then rise by 1°C after 7 hours.

#### SLEEP mode 3:

- Set temperature will rise by 1°C if the appliance operates in cooling mode for 1 hour , rise by 2°C after 2 hours, then decrease by 2°C after 6 hours, decrease by 1°C after 7 hours.
- Set temperature will decrease by 2°C if the appliance operates in heating mode for 1 hour , decrease by 2°C after 2 hours, then rise by 2°C after 6 hours, rise by 2°C after 7 hours.

#### SLEEP mode 4:

- Set temperature will keeps steady.

*Note: Press SUPER ,AI SMART, MODE, ON/OFF or FAN SPEED button cancel SLEEP mode.*

*Note: By pressing "Sleeping mode" four times, or selecting other modes like SUPER, SMART, or FAN SPEED, you could cancel the sleeping function of those units without four sleeping curves.*

*Note: Heating is NOT available for cooling only air conditioner.*

## FRESH mode

### ◆ How to set FRESH mode ?

Press the **FRESH** button once.

**Result :** The transmit signal in the display will appear, the FRESH function will be started.

**Note:**

*Turn on the appliance in AI SMART mode or press AI SMART button also can start the Fresh mode .*



### ◆ How to cancel FRESH mode?

Press the MODE, ON/OFF, SUPER or FRESH button.

**Result :** Fresh function will be shutted off.

# FERNBEDIENUNGSANLEITUNGEN

Vielen Dank für den Kauf dieser Klimaanlage. Vor der Verwendung dieses Geräts lesen Sie bitte diese Anleitungen aufmerksam durch, und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für späteren Gebrauch auf.



# ***Bedienungsanleitung der Fernbedienung*** **( RCH-RTY3-0 )**

Fernbedienung .....	1
Bedienungsanleitung	
Betriebsmodus .....	3
Luftstromrichtung Steuer .....	4
AI SMART-Modus .....	5
Luftstrom folgt / vermeidet Sie- .....	5
Modus REINIGUNGS-Modus .....	5
UHR-Taste .....	6
SUPER-Modus .....	6
TIMER-Modus .....	7
Ruhe-Modus .....	7
SPERRE-Modus .....	7
Einsparung-Modus .....	8
HI-NANO-Modus .....	8
iFEEL-Modus .....	8
DIMMER-Taste .....	8
8°C Wärme-Modus .....	8
Schlafmodus .....	9
ERFRISCHUNGS-Modus .....	9

# Fernbedienung

## Fernbedienung

Die Fernbedienung sendet Signale an das System.

### 1 MODE

Drücken Sie diese Taste, um die Betriebsart auszuwählen.

### 3 FAN / SPERRE

Verwendet werden, um Lüfterdrehzahl in der Folge auto, höher, hoch, mittel, niedrig und niedriger zu wählen.  
Drücken Sie diese Taste für ca. 5 Sekunden, um den LOCK(SPERRE)-Modus zu starten. Drücken Sie diese Taste erneut für ca. 5 Sekunden, um es zu stoppen.

### 5 Schwing

Verwendet werden, um senkrechte Einstellung der schwingenden Jalousie zu stoppen oder starten und die gewünschten Auf / Abwärtsluftstromrichtung zu setzen.

### 7 TEMP + -

Verwendet werden, um die Raumtemperatur und den Timer, auch Echtzeit einzustellen.

### 9 SLEEP / DIMMER

Damit Schlafen-Modus zu setzen oder abbrechen. Drücken Sie diese Taste einmal für ca. 5 Sekunden, um den DIMMER-Modus zu starten. Drücken Sie diese Taste erneut für ca. 5 Sekunden, um den DIMMER-Modus zu beenden.

### 11 TIMER ON / UHR


Dient zum Starten oder Abbrechen der Timerbetriebs. Drücken Sie diese Taste für ca. 5 Sekunden, um den Uhrmodus zu starten.

### 14 ERFRISCHUNG / RUHIG

Dient zum Einstellen oder Abbrechen des Betriebs des Erfrischungsmodus. Drücken Sie diese Taste für ca. 5 Sekunden, um den ruhigen Betriebsmodus einzustellen oder zu löschen.

### 15 HI-NANO / SPARMODUS

Dient zum Einstellen oder Abbrechen des HI-NANO-Betriebs. Drücken Sie diese Taste für ca. 5 Sekunden, um den Sparbetriebsmodus einzustellen oder zu löschen.

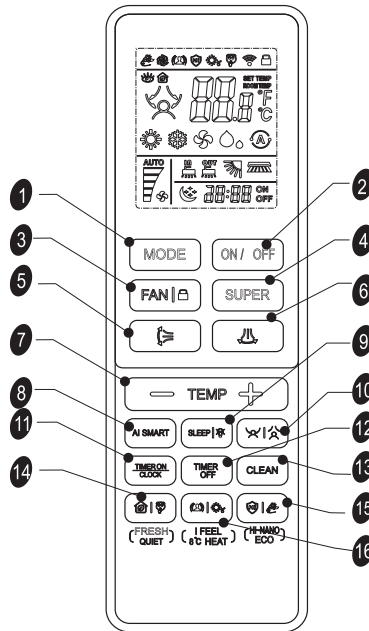

### 16 iFEEL / 8°C HEIZUNG

Dient zum Starten oder Abbrechen des iFEEL-Modus. Im iFEEL-Modus operiert die Klimaanlage einem Basistemperatursensor entsprechend, dieser Sensor ist anstelle der Anlage in der Fernbedienung eingebaut. Um die problemlose Funktion von dem iFEEL-Modus zu gewährleisten, sollte die Fernbedienung da platziert werden, wo das Indoor(Innen)-Gerät problemlos ein Signal empfängt. Drücken Sie diese Taste für ca. 5 Sekunden, um den HEIZUNGSMODUS von 8°C zu starten oder abbrechen.

### 2 POWER

Das Gerät wird gestartet, wenn es aktiviert ist oder angehalten wird, wenn sie in Betrieb ist, falls Sie diese Taste drücken.

### 4 SUPER

Für Starten oder Stoppen des schnellen Küh len / Heizen. (Fast Küh lung arbeitet bei hohen Lüfterdrehzahl mit 16°C eingestellte Temperatur automatisch, schnelle Heizung arbeitet bei Autolüfterdrehzahl mit 30°C eingestellte Temperatur automatisch)

### 6 Schwing (optional)

Verwendet werden, um senkrechte Einstellung der schwingenden Jalousie zu stoppen oder starten und die gewünschten Auf / Abwärtsluftstromrichtung zu setzen.

### 8 AI SMART

Dient zum Aufrufen des AI (KI) Smart-Running(Betrieb)-Modus

### 10 Luftstrom folgt / vermeidet Sie

Dient zum Starten oder Abbrechen von Luftstrom folgt / vermeidet Sie-Modus.

### 12 OFF TIMER

Damit den Timer zu setzen oder abbrechen.

### 13 CLEAN

Drücken Sie diese Taste einmal, um den Indoor(Innen)-Reinigungsmodus zu starten. Anschließend wird die Anzeige „“ auf dem LCD angezeigt. Zum beenden, diese Taste erneut drücken. Drücken sie diese Taste für ca. 5 Sekunden um den Outdoor(Außen)-Reinigungsmodus zu starten. Anschließend wird die Anzeige „“ auf dem LCD angezeigt. Zum beenden, diese Taste erneut für ca. 5 Sekunden drücken.

Kühlung Anzeig	Trocken Anzeig	Lüfter nur Anzeig	Heizung Anzeig Mittlere	Heizung Anzeig Niedrige
Auto-Lüftergeschwindigkeit	Höhere Lüftergeschwindigkeit	Hohe Lüftergeschwindigkeit	Lüftergeschwindigkeit	Niedrige Lüftergeschwindigkeit
Niedrigere Lüfterdrehzahl	Schlaf 1 Anzeig	Schlaf 2 Anzeig	Schlaf 3 Anzeig	Schlaf 4 Anzeig
AI SMART-Anzeig	Ruhe Anzeig	Einsparung Anzeig	Super Anzeig	ON Eingestellten Timer
Signal übertragen	Ifeel	Angezeigte Temperatur	zeigen SPERRE	zeigen OFF Aktuelle Zeit
Weisheitsauge-Anzeig	Luftstrom folgt Innen-Anzeig		Luftstrom vermeidet Sie-	
Innen-Sauberkeitsanzeig	Außen-Sauberkeitsanzeig	Anzeig Luftstrom hoch und runter Anzeig	Erfrischungsanzeig	
Luftstrom links und rechts Anzeig	HI-NANO-Anzeig			


**Hinweis: Jeder Modus und entsprechende Funktion wird weiter im folgenden Seiten angegeben werden.**

# Fernbedienung

## Fernbedienung

### ◆ Wie kann man die Batterien einlegen

1. Entfernen den Batteriefachdeckel nach der Pfeilrichtung.
2. Legen Sie neue Batterien und stellen Sie sicher, dass die (+) und (-) der Batterie richtig angepasst werden.
3. Setzen Sie die Abdeckung wieder, indem Sie sie wieder in Position zurückschieben.

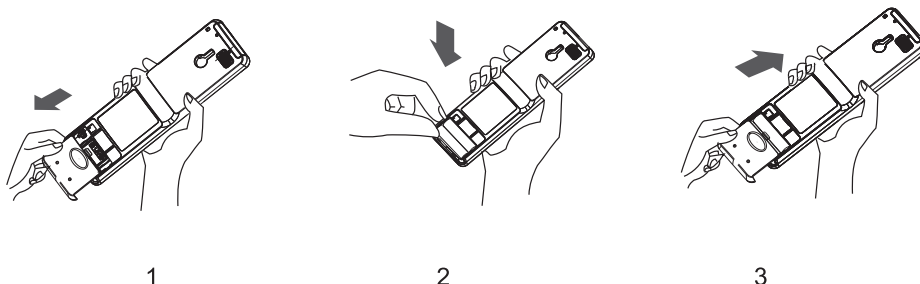

#### Hinweis:


- Verwenden Sie 2 LR03 AAA (1,5 Volt) Batterien. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien. Ersetzen Sie die Batterien durch den neuen des gleichen Typs, wenn die Anzeige trüb wird.

### ◆ Lagerung und Tipps zur Verwendung der Fernbedienung

Die Fernbedienung wird mit einem Halter an der Wand gespeichert und montiert werden.

**Hinweis:** Die Fernbedienung Halter ist ein optionaler Bestandteil.

**Hinweis:** Die Form kann von dem Fernbedienung Halter, der von Ihnen gewählt wird, abweichen.

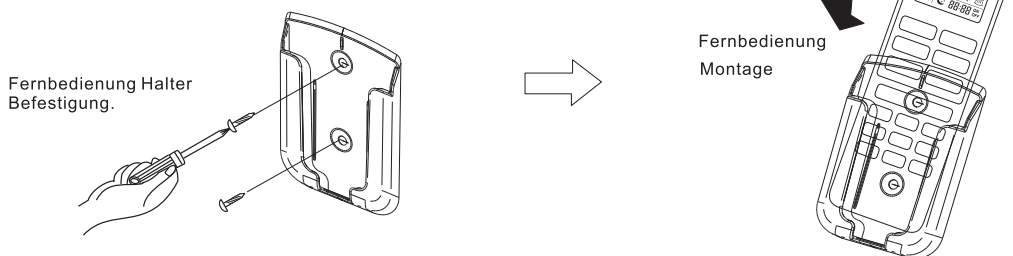

### ◆ Verwendung


Um das Raumklimagerät zu betreiben, richten Sie die Fernbedienung auf den Signalempfänger. Die Fernbedienung wird die Klimaanlage in einem Abstand von bis zu 7 Meter betrieben mit der Deutung auf Signalempfänger des Innengeräts.

#### ⚠ VORSICHTSMASSNAHMEN

Für entsprechende Signalübertragung zwischen Fernbedienung und Inneneinheit, halten Sie den Signalempfänger von den folgenden Elementen:

- Direktes Sonnenlicht oder andere starke Lichter oder Wärme
- Flachbildfernseher-Bildschirm oder andere elektrische Geräte, die auf der Fernbedienung reagieren

Zusätzlich wird die Klimaanlage nicht in Betrieb, wenn Vorhänge, Türen oder andere Gegenstände die Signale von der Fernbedienung zur Inneneinheit blockieren. Ist das Signal möglicherweise nicht richtig übermittelt werden, entweder verschieben Sie diese Materialien oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

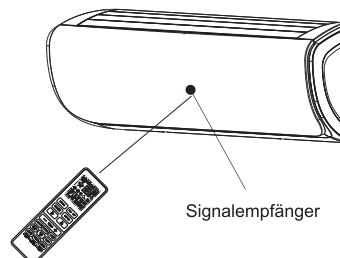


# Bedienungsanleitung

## Betriebsmodus

### ◆ Wahlmodus

Drücken Sie die Taste  nach der Reihe

**Ergebnis:** Die Betriebsarten in der Reihenfolge geändert:




☑ **Heizung Modus ist nicht zur Kühlung nur Klimaanlage zur Verfügung.**

### ◆ Lüfter Modus

Drücken Sie die Taste  ch der Reihe

**Ergebnis:** Die Lüfterdrehzahl wird in der Reihenfolge geändert

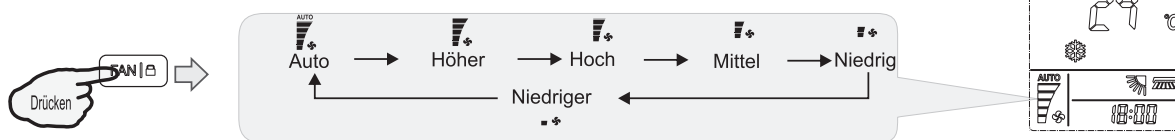

☑ **Bei „Lüfter Nur“ Modus sind nur „Auto“ nicht verfügbar. Bei „Trocken“ Modus, die Lüfterdrehzahl wird bei „AUTO“ automatisch festgelegt, „Lüfter“ Taste ist in diesem Fall unwirksam.**

### ◆ Einstellung der Temperatur

Drücken Sie die Taste  einmal

**Ergebnis:** Erhöhen Sie die Temperatur Einstellung um 1°C

Drücken Sie die Taste  einmal


**Ergebnis:** Niedrigere Temperatur eingestellt um 1°C



Bereich der verfügbaren Solltemperatur	
*Heizung, Kühlung	16°C~30°C
Trocken	-3 ~ 3
Lüfter Nur	unverfügbar einzustellen

\* Hinweis: Heizung-Modus wird nicht zur Kühlung nur Modelle verfügbar.  
\* Hinweis: Auf der „Trocken“ Modus kann ein Rückgang oder Anstieg von bis zu 3°C in Fernbedienung eingestellt werden, wenn Sie immer noch unwohl fühlen.

### ◆ Einschalten

Drücken Sie die Taste .

**Ergebnis:** Die RUN-Anzeige der Inneneinheit leuchtet.

Die Betriebsarten SCHWINGEN, AI (KI) SMART, SMART, UHR, SUPER, TIMER, STILL, SPERRE, SPARSAM, IFEEL, DIMMER, 8°C HEAT, und SCHLAF werden auf den folgenden Seiten detailliert angegeben.

- ☑ • Betriebsartenwechsel im laufenden Betrieb, manchmal die Einheit reagiert nicht auf einmal. Warten Sie 3 Minuten.
- Während des Heizbetriebs wird der Luftstrom nicht am Anfang entladen. Nach 2-5 Minuten, wird der Luftstrom entladen werden, bis die Temperatur des Innen Wärmetauschers steigt.
- Warten Sie 3 Minuten, bevor Sie das Gerät neu starten.




# Bedienungsanleitung

## Luftstromrichtung Steuer

Vertikalen Luftstrom wird automatisch zu einem bestimmten Winkel in Übereinstimmung mit dem Betriebsmodus nach dem Einschalten des Geräts eingestellt.

Betriebsmodus	Luftstromrichtung
Kühlung Trocken	Horizontal
*Heizung, Lüfter Nur	Abwärts

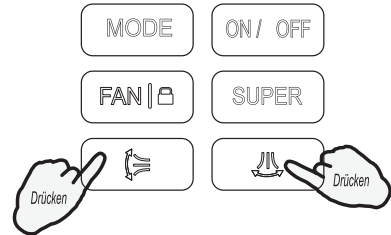

Die Richtung des Luftstroms können auch nach eigener Anforderung durch Drücken der Tasten „“ auf der Fernbedienung eingestellt werden.


\* Heizung Modus ist nur für Modelle mit Wärmepumpe verfügbar.

### ◆ Vertikale Luftstromsteuerung (mit der Fernbedienung)

Verwenden Fernbedienung, um verschiedene Winkel der Strömung oder bestimmten Winkel einzustellen, wie Sie möchten.

Drücken Sie die „“ Taste intereinander.

**Ergebnis:** Die vertikale Einstellklappe ändert sich nacheinander.




### ◆ Horizontale Luftstromregelung (mit der Fernbedienung) (optional)

Verwenden Fernbedienung, um verschiedene Winkel der Strömung oder bestimmten Winkel einzustellen.

Drücken Sie die „“ Taste hintereinander.

**Ergebnis:** Die horizontale Einstellklappe ändert sich nacheinander.

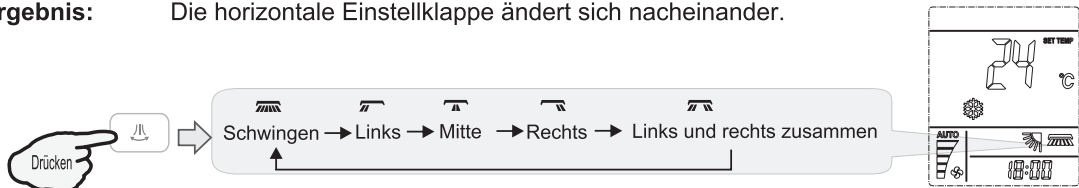

**HINWEIS** Wenn das Gerät nicht über eine Vier-Wege-Luftstromfunktion verfügt, können sie den horizontalen Luftstrom selbst einstellen. (bei einigen Modellen ungültig)

**A** Schalten Sie die vertikale Einstellung Jalousie manuell nicht, da sonst Funktionsstörungen auftreten können. Wenn das passiert, schalten Sie das Gerät zuerst aus, schneiden Sie die Stromversorgung ab und zurückgeben erneut.

**B** Es ist besser, dass die vertikale Einstellung Jalousie nicht für eine lange Zeit bei Kühlung oder Trocken-Modus abwärts neigt, um Kondenswasser vom Tropfen zu verhindern.

# Bedienungsanleitung


## AI SMART-Modus

In dieser Betriebsart können Betriebsmodus, Temperatur, Gebläsegeschwindigkeit, Gebläse-richtung, Luftfeuchtigkeit usw. automatisch an die Umgebungstemperatur und die Luftfeuchtigkeit des Raums angepasst werden, um den Kunden den größtmöglichen Komfort zu bieten.

### ◆ Wie kann man AI SMART-Modus einstellen?

Drücken Sie die  Taste.

**Ergebnis:** Aktiviert den AI SMART-Modus  
Im AI SMART-Modus können sie durch Drücken der Tasten „+“ und „-“ die Temperatureinstellung ändern. Der Einstellbereich liegt zwischen -3 und 3.

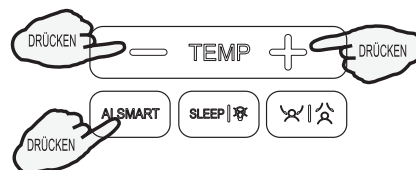

*Hinweis: In „SUPER“-Modus und „ECONOMY“-Modus nicht verfügbar.*

### ◆ Wie kann man AI SMART-Modus beenden?

Drücken Sie die  Taste.

**Ergebnis:** AI SMART-Modus wird abgebrochen.



## Luftstrom folgt / vermeidet Sie-Modus

### ◆ Wie kann man Luftstrom folgt / vermeidet Sie-Modus einstellen?

Drücken Sie die  Taste.

**Ergebnis:** Die Betriebsarten wechseln nacheinander:



*Hinweis: Diese Schaltfläche ist nur für die QD-Serie verfügbar.*

### ◆ Wie kann man Luftstrom folgt / vermeidet Sie-Modus beenden?


Drücken Sie die Taste AI SMART, POWER oder SWING.

**Ergebnis:** Luftstrom folgt / vermeidet Sie-Modus wird beendet.


## REINIGUNGS-Modus

### ◆ Wie kann man den REINIGUNGS-Modus einstellen?



Drücken Sie die REINIGUNGS-Taste.

**Ergebnis:** Aktivieren oder beenden Sie den internen Reinigungsmodus, dann wird „“ angezeigt oder auf dem LCD verschwinden.

Drücken Sie die REINIGUNGS-Taste für ca. 5 Sekunden.

**Ergebnis:** Aktivieren oder beenden Sie den externen Reinigungsmodus, dann wird „“ angezeigt oder auf dem LCD verschwinden.

### ◆ Wie kann man REINIGUNGS-Modus beenden?

- Während des Startvorgangs für der Reinigungsmodus im internen oder externen Bereich in Betrieb gesetzt. Drücken Sie die Tasten ON(EIN)/OFF(AUS), AI (KI)-SMAR oder CLEAN (REINIGEN), um den Reinigungsmodus zu verlassen.
- Der Reinigungsmodus wird automatisch beendet, falls der Reinigungsmodus länger als 30 Minuten gestartet wurde.
- Die Anzeige „“ oder „“ wird auf dem LCD verschwinden, wenn der interne oder externe Reinigungsmodus verlassen wird.

*Hinweis:*

*Die REINIGUNGS-Taste ist im SLEEP(SCHLUMMER)- oder im TIME ON(ZEIT AN)-Modus nicht verfügbar.*

*Der interne Reinigungs- und der externe Reinigungsmodus können nicht gleichzeitig gestartet werden.*

*Im Standby-Modus und mit dem gestarteten internen und externen Reinigungsmodus dürfen keine Tasten bis auf die Tasten ON(AN)/OFF(AUS) und AI (KI) SMART und die REINIGUNGS-Taste verwendet werden.*

*Der Outdoor-Selbstreinigungsmodus gilt nur für spezielle Modelle.*


# Bedienungsanleitung

## UHR-Taste

### ◆ Wie wird die aktuelle Zeit eingestellt?


1. Drücken Sie die Taste  für ca. 5 Sekunden.

**Ergebnis:** Die Uhrzeit blinkt auf dem LCD

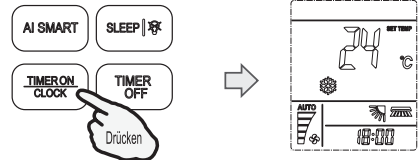


2. Drücken Sie + und – Taste.

**Ergebnis:** Einmal steigert oder verringert die Zeiteinstellung um 1 Minute.  
Mit eineinhalb Sekunden steigert oder verringert die Zeiteinstellung um 10 Minuten.  
Für eine längere Zeit steigert oder verringert die Zeit 1 Stunde.

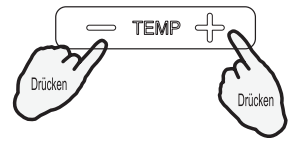

3. Drücken Sie die Taste  innerhalb von 10 Sekunden noch ein Mal nach der Zeiteinstellung.

**Ergebnis:** Die Echtzeit wird eingestellt.

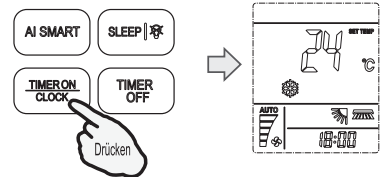


## SUPER-Modus

**SUPER** Modus dient zum Starten oder Stoppen der schnellen Kühlung oder Heizung nur, wenn das Gerät eingeschaltet ist.


**SUPER** Modus kann eingestellt werden, wenn das Gerät in Betrieb ist oder aktiviert wird.

Im **SUPER** Modus können Sie die Temperatur, Luftstromrichtung oder Timer einstellen.

### ◆ Wie wird **SUPER** Modus eingestellt?


Drücken Sie die  Taste beim Kühlung-, Trocken- und Lüfter Nur-Modus.

**Ergebnis:** Bei hohen Lüfterdrehzahl wird die eingestellte Temperatur automatisch auf 16 °C.

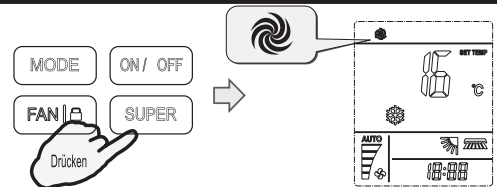

Drücken Sie die  Taste beim Heizung Modus.

**Ergebnis:** Bei Auto Lüfterdrehzahl wird die eingestellte Temperatur automatisch auf 30 °C.

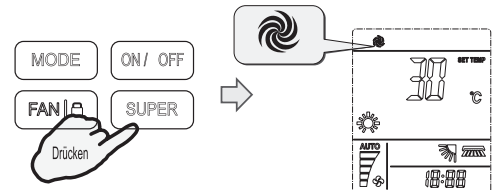

### ◆ Wie kann man **SUPER** Modus abbrechen?

Drücken Sie **SUPER**, **MODUS**, **Lüfter**, **EIN/AUS** oder **Schlafen** Taste.

**Ergebnis:** Anzeige wird zurück zum originalen Modus eingestellt. Flucht vom **SUPER** Modus


Abbrechen

#### Hinweis:

**SMART**-Taste ist nicht in **SUPER**-Modus verfügbar.

Die **SPARSAM**-Taste ist im **SUPER**-Modus unwirksam.

Die Anlage wird in **SUPER**-Modus für 15 Minuten weiter arbeiten, wenn Sie nicht von ihr entgehen, indem Sie eine der oben genannten Tasten drücken.

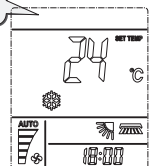

# Bedienungsanleitung


## Timer-Modus

Es ist praktisch, den Timer mit **TIMER ON** -Tasten einzustellen, wenn Sie am Morgen ausgehen, um eine angenehme Raumtemperatur der Zeit, wenn Sie nach Hause kommen, zu erreichen. Sie können auch in der Nacht Timer Off einstellen, um einen guten Schlaf zu genießen.

### ◆ Wie wird **TIMER ON** eingestellt?


1. Drücken Sie die Taste .

**Ergebnis:** „12:00 ON“ blinkt auf dem LCD

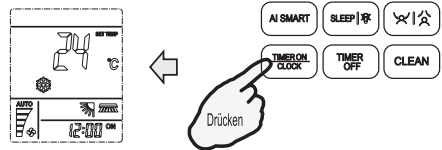


2. Drücken Sie die Taste + oder -.

**Ergebnis:** Einmal steigert oder verringert die Zeiteinstellung um 1 Minute  
Mit einundeinhalbe Sekunde steigert oder verringert die Zeiteinstellung um 10 Minute  
Für eine längere Zeit steigert oder verringert die Zeit um 1 Stunde.



3. Wenn die gewünschte Zeit auf dem LCD angezeigt wird, drücken Sie die **TIMER ON**-Taste und bestätigen Sie es.

**Ergebnis:** „ON“ hört auf zu blinken.  
Die **TIMER**-Anzeige am Indoor-Gerät leuchtet auf.  
(ungültig für Multi-System)

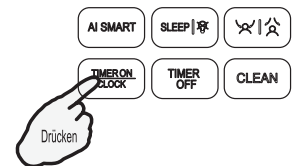


4. Nach die eingestellte Timer für 5 Sekunden angezeigt wird, wird die Uhr auf dem LCD der Fernbedienung statt der eingestellten Timer angezeigt.

### ◆ Wie kann man **TIMER ON** abbrechen?

Drücken Sie die Taste .


**Ergebnis:** „ON“-Anzeige verschwindet, der Einschalt-Timer wurde abgebrochen.

**Hinweis:** Es ist vergleichbar mit der Einstellung **TIMER ON**. Sie können das Gerät zu der gewünschten Zeit automatisch ausschalten lassen.

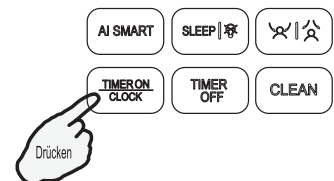


## Ruhe-Modus


In diesem Modus wird die Klimaanlage mit niedrigen Rausch durch niedrige Verdichterfrequenz und niedriger Lüfterdrehzahl arbeiten. Dieser Modus ist nur für die Wechselrichter-Modelle zur Verfügung.


Im Kühlungs- oder Heizmodus, drücken Sie die Taste  für ca. 5 Sekunden, um den **RUHIGEN** Modus zu starten. Dann erscheint die Anzeige Ruhig auf dem Bildschirm.


**Hinweis:** Drücken Sie **QUIET. MODE. FAN SPEED. SMART. SUPER** oder **ON/OFF** um den **QUIET-Modus** zu beenden.

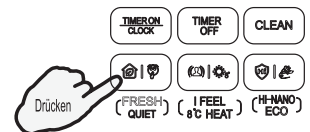

## SPERRE -Modus

Drücken Sie die Taste  für ca. 5 Sekunden, um den **LOCK**-Modus zu starten. Die Sperranzeige erscheint auf dem Display.

Drücken Sie die Taste  erneut für ca. 5 Sekunden, um den **LOCK** Modus zu beenden. Die Sperranzeige verschwindet.

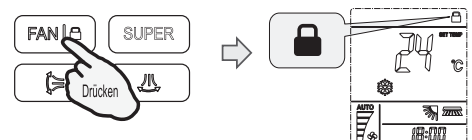



# Bedienungsanleitung

## Einsparung-Modus

In diesem Modus wird die Klimaanlage Ihnen Energiesparleistung durch geringerem Betriebs Strom bringen.

- Die **ECONOMY**-Taste ist im **SUPER**- und **AI SMART**-Modus unwirksam.
- Drücken Sie die Taste **ON/OFF**, **MODE**, **TEMP+**, **TEMP-**, **FAN SPEED** oder **SLEEP**, um den **ECONOMY**-Modus abzubrechen.

## HI-NANO-Modus

Drücken Sie die Taste , um den HI-NANO-Modus einzustellen oder zu löschen. Dann erscheint die Anzeige „“ auf dem Bildschirm oder verschwindet.

- Wenn Sie das Gerät ausschalten, wird der HI-NANO-Modus gelöscht. Die Anzeige „“ verschwindet auf dem LCD.

## iFEEL-Modus

Der Temperatursensor in der Fernbedienung ist aktiviert. Es kann seine Umgebungstemperatur empfinden und das Signal wieder an das Gerät übertragen, das Gerät kann die Temperatur einstellen, um maximalen Komfort zu bieten.


### Wie kann man Ich fühle Modus abbrechen ?

Drücken Sie die **iFEEL**-Taste einmal.

**Ergebnis:** Das Sendesignal im Display verschwindet, wird die Funktion Ich fühle ausgeschaltet werden.

**Hinweis:**


Die Standardeinstellung ist Ich Fühle aktiviert.

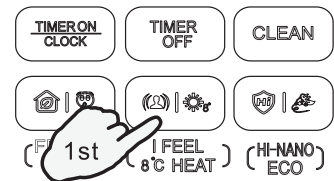


### Wie wird Ich Fühle Modus eingestellt?

Drücken Sie die **iFEEL**-Taste erneut.

**Ergebnis:** Ich Fühle Funktion wird eingeschaltet.

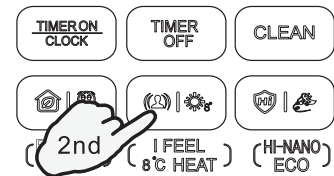


### Wie Sie das Dimmer einstellen?

Drücken Sie die Taste  ca. 5 Sekunden lang, um das Licht und die Anzeige im Gerät auszuschalten.

**Hinweis:**

Wenn das Licht nicht leuchtet, wird Empfangssignal auf dem Licht wieder einschalten.

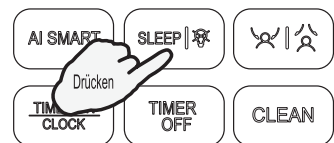


## 8°C Wärme-Modus

### Wie kann man die 8°C HEIZUNG einstellen?

Drücken Sie die Taste  für ca 5 Sekunden im Heizungsmodus.


Im **HEIZUNGSMODUS bei 8°C** wird die Lüfterdrehzahl automatisch auf „AUTO“ eingestellt. Der **HEIZUNGSMODUS bei 8°C** wird gestartet, wenn Sie im Heizungsmodus die Taste „“ ca. 5 Sekunden drücken.

Wenn Sie eine beliebige Taste außer den Tasten **iFEEL**, **TIMER ON**, **TIMER OFF**, **SWING** und **Airflow Follow/ Avoid You**, **FRESH**, **HI-NANO**, **CLEAN** und **DIMMER** drücken, können Sie den **8°C HEAT**-Modus verlassen. Dann erlischt die Anzeige  und der Modus **8°C HEIZEN** wird abgebrochen.

**Hinweis:**

In **8°C HEIZUNG-Modus**, wird die Standardtemperatur auf **8°C** eingestellt.

**8°C HEIZUNG-Modus** kann nur eingestellt werden, wenn die Klimaanlage im Heizbetrieb arbeitet.

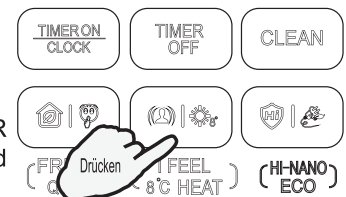

# Bedienungsanleitung

## Schlafmodus

**SCHLAF**-Modus kann in **COOLING**, **HEATING** oder **DRYING** Modus eingestellt werden.



Diese Funktion gibt Ihnen eine bequemere Umgebung für Schlaf.

- Das Gerät wird den Betrieb automatisch nach Betrieben für 8 Stunden stoppen.
- Lüfterdrehzahl wird automatisch bei niedriger Geschwindigkeit eingestellt.

### ◆ Wie wird Schlaf Modus eingestellt ?

Jedesmal wird  die Taste gedrückt.

**Ergebnis:** Das Betriebs Modus wird nach der Reihe verändert.

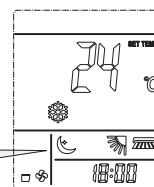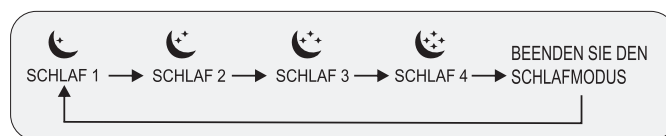

### SCHLAF-Modus 1:

- Solltemperatur höchstens um 2 °C steigen, wenn das Gerät im Kühlbetrieb für 2 Stunden konstant arbeitet, dann hält stabil.
- Solltemperatur höchstens um 2 °C abnehmen, wenn das Gerät im Heizbetrieb für 2 Stunden konstant arbeitet, dann hält stabil.

### SCHLAF-Modus 2:

- Wird Solltemperatur um 2 °C steigen, wenn das Gerät im Kühlbetrieb für 2 Stunden konstant arbeitet, wird um 1 °C nach 6 Stunden abnehmen, dann um 1 °C nach 7 Stunden abnehmen.
- Wird Solltemperatur um 2 °C verringern, wenn das Gerät im Heizbetrieb für 2 Stunden konstant arbeitet, wird um 1 °C nach 6 Stunden steigen, dann um 1 °C nach 7 Stunden ansteigen.

### SCHLAF-Modus 3:

- Wird Solltemperatur um 2 °C steigen, wenn das Gerät im Kühlbetrieb für 2 Stunden konstant arbeitet, wird um 1 °C nach 6 Stunden abnehmen, dann um 1 °C nach 7 Stunden abnehmen.
- Wird Solltemperatur um 2 °C verringern, wenn das Gerät im Heizbetrieb für 2 Stunden konstant arbeitet, wird um 1 °C nach 6 Stunden steigen, dann um 1 °C nach 7 Stunden ansteigen.

### SCHLAF-Modus 4:

- Eingestellte Temperatur hält stabil.

*Hinweis: Drücken Sie die Taste SUPER, SMART, MODUS, ON/OFF oder FAN SPEED, um den SLEEP-Modus zu beenden.*

*Hinweis: Durch viermaliges Drücken von „Schlafmodus“ oder Auswählen anderer Modi wie SUPER, SMART oder FAN SPEED können Sie die Schlaffunktion dieser Geräte ohne vier Schlafkurven deaktivieren.*

*Hinweis: Die Heizung ist nicht zur Kühlung nur Klimaanlage zur Verfügung.*

## ERFRISCHUNGS-Modus

### ◆ Wie kann man den ERFRISCHUNGS-Modus einstellen?

Drücken Sie einmal auf die **ERFRISCHUNGS**-Taste.

**Ergebnis:** Das Sendesignal wird auf dem Bildschirm angezeigt.  
Die ERFRISCHUNGS-Funktion wird gestartet.

*Hinweis:*

*Schalten Sie das Gerät im AI (KI)-SMART-Modus ein oder drücken Sie die AI (KI)-SMART-Taste, um den Erfrischungsmodus zu starten.*



### ◆ Wie kann man den ERFRISCHUNGS-Modus löschen?

Drücken Sie die Taste MODE, ON/OFF, SUPER oder FRESH.

**Ergebnis:** Die Erfrischungsfunktion wird ausgeschaltet.

# HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING

NEDERLANDS

Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te nemen en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik





# ***Instructies voor de afstandsbediening***

## ***(RCH-RTY3-0)***

Afstandsbediening .....	1
Bedieningsinstructies	
Bedieningsmodi .....	3
Luchtstroomrichting besturing .....	4
AI SMART modus .....	5
Luchtstroom U Volgen / Vermijden modus .....	5
REINIGING modus .....	5
KLOK knop .....	6
SUPER modus .....	6
TIMER modus .....	7
STILLE modus .....	7
LOCK modus .....	7
ECONOMY modus .....	8
HI-NANO modus .....	8
iFEEL modus .....	8
Dimmer knop .....	8
8°C HEAT modus .....	8
SLAAP modus .....	9
FRESH modus .....	9

# Afstandsbediening

## Afstandsbediening

De afstandsbediening zendt signalen naar het systeem.

### 1 MODE

Druk op deze knop om de werkingsmodus te selecteren.

### 3 FAN / VERGRENDELEN

Wordt gebruikt om de ventilatorsnelheid in de juiste volgorde auto, hoger, hoog, medium, laag en lager te selecteren. Druk gedurende 5 seconden op deze knop om de VERGRENDELEN modus te openen. Druk nogmaals 5 seconden op deze knop om het te stoppen.

### 5 DRAAIEN

Wordt gebruikt om de verticale luchtrichtinglamel af te stellen en de gewenste richting van de luchtstroom omhoog/omlaag instelt.

### 7 TEMP + -

Wordt gebruikt om de kamertemperatuur en de tijd klok in te stellen, tevens de realtime.

### 9 SLEEP / DIMMER

Wordt gebruikt voor het instellen of annuleren van de slaapmodus. Druk eenmaal gedurende 5 seconden op deze knop om de DIMMER modus te openen, druk nogmaals gedurende 5 seconden op deze knop om het te stoppen.

### 11 TIMER AAN / KLOK


Gebruikt om de timerbewerking in te stellen of te annuleren. Druk gedurende 5 seconden op deze knop om de Klok modus te openen.

### 14 FRESH / STIL

Gebruikt om de Fresh Modus bewerking in te stellen of te annuleren. Druk gedurende 5 seconden op deze knop om de Stil modus te openen.

### 15 HI-NANO / BESPARING

Gebruikt voor het instellen of verlaten van de HI-NANO-bewerking. Druk gedurende 5 seconden op deze knop om de Besparingsmodus te openen.

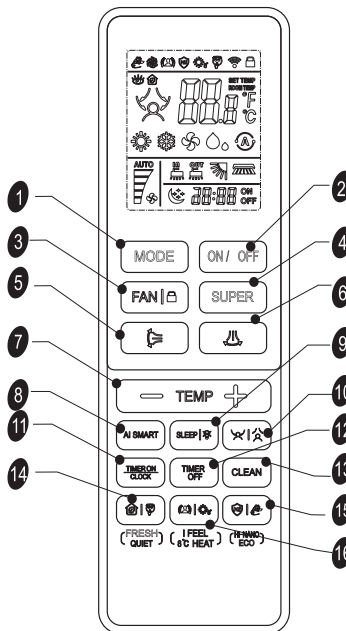

### 16 iFEEL / 8°C WARMTE

Gebruikt voor het instellen of verlaten van de iFEEL Modus. In de iFEEL modus, zal de Airconditioner draaien gebaseerd op de temperatuursensor uitgerust op afstand in plaats van op het apparaat. Wij adviseren u de iFEEL modus te gebruiken en de afstand te plaatsen waar de binnenunit eenvoudig het signaal kan ontvangen. Druk gedurende 5 seconden op deze knop om de 8°C WARMTE Modus te openen of te stoppen.

### 2 POWER

Het apparaat wordt gestart wanneer de netvoeding wordt ingeschakeld of wordt gestopt wanneer deze in werking is, indien u op deze knop drukt.

### 4 SUPER

Wordt gebruikt voor het starten of stoppen met de snelle koeling/verwarmen. (Snelle koeling werkt automatisch met hoge ventilatorsnelheid bij een ingestelde temperatuur van 16°C; Snel verwarmen bij een automatische ventilatorsnelheid bij een ingestelde temperatuur van 30°C)

### 6 DRAAIEN (optioneel)

Wordt gebruikt om de horizontale luchtrichtinglamel af te stellen en de gewenste richting van de luchtstroom omhoog/omlaag instelt.

### 8 AI SMART

Wordt gebruikt voor het openen van de Kunstmatige Intelligentie Smart Running Modus

### 10 Luchtstroom U Volgen/ Vermijden

Gebruik voor het instellen of verlaten van de Luchtstroom U Volgen en Luchtstroom U Vermijden bewerking.

### 12 TIMER OFF

Wordt gebruikt voor het instellen of annuleren van de tijd klok werking.

### 13 CLEAN

druk eenmaal op deze knop om de reinigingsmodus te openen, vervolgens zal de indicator "CLEAN" op het LCD-scherm worden weergegeven, druk nogmaals op deze knop om het te stoppen. Druk gedurende 5 seconden op deze knop om de externe reinigingsmodus te openen, vervolgens zal de indicator "CLEAN" op het LCD-scherm worden weergegeven, druk nogmaals gedurende 5 seconden op deze knop om het te stoppen.

☀ Koelen aanduiding	○ Drogen aanduiding	☼ Alleen ventilator aanduiding	☀ 8°C Verwarmen aanduiding	☀ Verwarmen aanduiding
🌀 Auto ventilatorsnelheid	🌀 Hogere ventilatorsnelheid	🌀 Snelle ventilatorsnelheid	🌀 Medium ventilatorsnelheid	🌀 Langzame ventilatorsnelheid
🌀 Lage ventilatorsnelheid	🌙 Slapen 1 aanduiding	🌙 Slapen 2 aanduiding	🌙 Slapen 3 aanduiding	🌙 Slapen 4 aanduiding
🧠 AI SMART-indicator	🧠 Stille aanduiding	🧠 Energiebesparing aanduiding	🌀 Super aanduiding	⌚ Weergave ingestelde tijd klok
📶 Signaal uitzenden	🧠 iFeel	⌚ Temperatuur weergave	🔒 VERGRENDELEN	⌚ OFF Weergave huidige tijd
👁 Wisdom eye-indicator	🌀 Luchtstroom U Volgen indicator	🌀 Luchtstroom omhoog en omlaag indicator	🌀 Luchtstroom U Vermijden indicator	
🧼 Interne reinigingsindicator	🧼 Externe reinigingsindicator	🧼 HI-NANO indicatielampje		
🌀 Luchtstroom links en rechts indicator				


**Opmerking: Elke modus en relevante functie worden nader gespecificeerd in volgende pagina's.**

# Afstandsbediening

## Afstandsbediening

### ◆ Hoe de batterijen te plaatsen

1. Verwijder de batterijdeksel overeenkomstig de pijlrichting.
2. Plaats de nieuwe batterijen er zorg ervoor dat de (+) en (-) van de batterij correct overeenkomen.
3. Plaats de deksel opnieuw door het in de positie te schuiven.

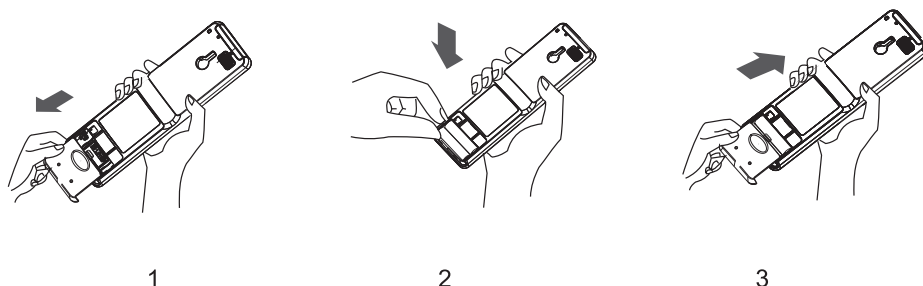

#### Opmerking:


- Gebruik 2 LR03 AAA(1,5volt) batterijen. Gebruik geen oplaadbare batterijen. Vervangt u de batterijen door nieuwe van hetzelfde type wanneer het scherm wordt gedimd.

### ◆ Bewaren and Tips voor het gebruik van de afstandsbediening

De afstandsbediening kan gemonteerd op een wand met een houder worden bewaard.

**Opmerking:** De houder van de afstandsbediening is een optioneel onderdeel.

**Opmerking:** De vorm kan afwijken van de houder van de afstandsbediening die u heeft gekozen.

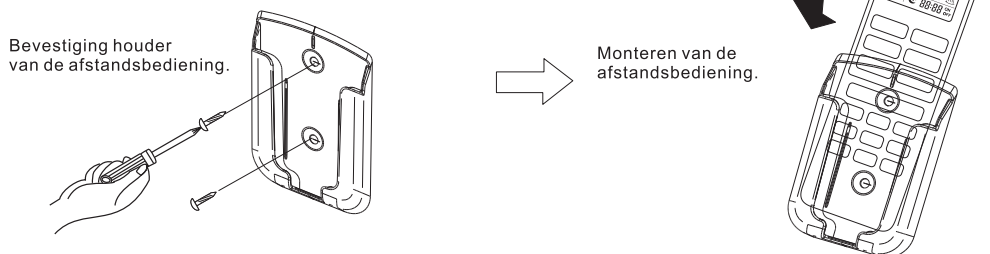

### ◆ Hoe te gebruiken


Om de kamerairconditioning te bedienen, richt u de afstandsbediening op de signaalontvanger. De afstandsbediening zal de airconditioner op een afstand bedienen van ten hoogste 7 meter bij het richting op de signaalontvanger van de binnenunit.

#### ⚠ WAARSCHUWINGEN

Houd voor een deugdelijke signaaloverdracht tussen afstandsbediening en binnenunit de ontvanger uit de buurt van de volgende items:

- Direct zonlicht of andere sterke verlichting of warmtebronnen
- Platte paneel tv-scherm of andere elektrische apparaten die reageren op de afstandsbediening

Bovendien zal de airconditioner niet werken als gordijnen, deuren of andere materialen de signalen van de afstandsbediening naar de binnenunit blokkeren. Wanneer het signaal niet goed kan worden overgedragen, deze materialen verplaatsen of contact opnemen met uw dealer.

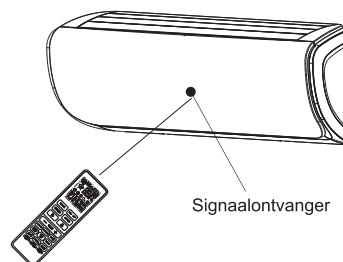


# Bedieningsinstructies

## Bedieningsmodi

### ◆ Selecteren modus

Druk eenmaal op de  knop.

**Resultaat :** De bedieningsmodi wijzigen achtereenvolgens:

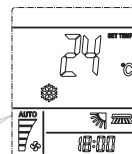


☑ De verwarmingsmodus is **NIET** beschikbaar voor de alleen koelen airconditioner.

### ◆ VENTILATOR modus

Druk eenmaal op de  knop.

**Resultaat :** De ventilatorsnelheid wijzigt in de volgorde:

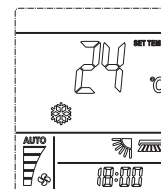

☑ In de "ALLEEN VENTILATOR" modus, is alleen de "Auto" niet beschikbaar. In de "DROGEN" modus wordt de ventilatorsnelheid automatisch op "AUTO" ingesteld, "VENTILATOR" knop is in dit geval ineffectief.

### ◆ Instellen van de temperatuur

Druk  eenmaal op deze knop

**Resultaat:** Verhoogt de temperatuurinstelling met 1°C

Druk eenmaal op deze knop

**Resultaat :** Verlaagt de temperatuurinstelling met y 1°C

☑

Bereik van beschikbare ingestelde temperaturen	
* VERWARMEN, KOELEN	16°C~30°C
DROGEN	-3 ~ 3
ALLEEN VENTILATOR	Kan niet worden ingesteld

\* Opmerking: De verwarmingsmodus is **NIET** beschikbaar voor alleen koelen modellen.

\* Opmerking: In de "Drogen" modus, een afname of toename van maximaal 3°C kan met de afstandsbediening worden ingesteld, indien u zich nog steeds ongemakkelijk voelt.

### ◆ Inschakelen

Drukt u op deze  knop.

**Resultaat :** De RUN-aanduiding van de binnenunit gaat branden.

**DRAAIEN, AI SMART, KLOK, SUPER, TIMER, STIL, VERGRENDELEN, BESPARING, IFEEL, DIMMER, 8 °C VERWARMEN, en SLUIMER** bewerkingsmodi zullen verder worden beschreven op de volgende pagina's.


- ☑ • Bij het wijzigen van modi tijdens de werking, kan het voorkomen dat het apparaat niet onmiddellijk reageert. Wacht 3 minuten.
- Gedurende de verwarmen werking, wordt de luchtstroom niet in het begin afgevoerd. Na 2 – 5 minuten, zal de luchtstroom worden afgevoerd tot de temperatuur van de binnenlucht warmtewisselaar stijgt.
- Wacht 3 minuten alvorens het apparaat opnieuw te starten.

# Bedieningsinstructies

## Luchtstroomrichting besturing

Verticale luchtstroom (horizontale luchtstroom) wordt automatisch ingesteld op een bepaalde hoek in overeenstemming met de bedieningsmodus nadat het apparaat wordt ingeschakeld.

Bedieningsmodus	Richting van de luchtstroom
KOELEN, DROGEN	Horizontaal
* VERWARMEN, ALLEENVENTILATOR	Neerwaarts

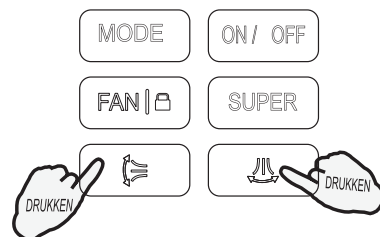

De richting van de luchtstroom kan ook worden ingesteld aan uw eigen behoefte door op deze “ ” knoppen van de afstandsbediening te drukken.


\* De verwarmingsmodus is alleen beschikbaar voor modellen met warmtepomp.

### ♦ Verticale luchtstroom (met afstandsbediening)

Met behulp van de afstandsbediening de verschillende hoeken van de stroom in te stellen of specifieke hoek als dat wenst.

Druk per keer op de “” knop.

**Resultaat :** De verticaal instelbare lamel zal wijzigen in de volgorde.

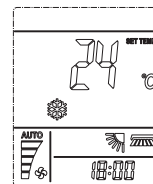


### ♦ Horizontale luchtstroomregeling (met de afstandsbediening) (Optioneel)

Met behulp van de afstandsbediening de verschillende hoeken van de stroom in te stellen of specifieke hoek als dat wenst.

Druk per keer op de “” knop.

**Resultaat :** De horizontaal instelbare lamel zal wijzigen in de volgorde.

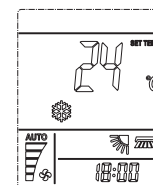

**OPMERKING** Indien het apparaat niet is uitgerust met de vier wegs luchtstroomfunctie, kunt u zelf de horizontale luchtstroom instellen. (niet beschikbaar op sommige modellen)

**A** De verticaal instelling lamellen niet handmatig draaien, anders kunnen storingen optreden. Indien dit voorkomt, schakelt u eerst het apparaat uit en sluit u de stroomtoevoer af, vervolgens kunt u de stroomtoevoer weer inschakelen.

**B** Het is aan te raden de verticaal instelling lamellen niet gedurende een langere periode neerwaarts te kanelen in de KOELEN of DROGEN modus, teneinde te voorkomen dat condenswater gaat druipen.

# Bedieningsinstructies


## AI SMART modus

In deze modus kan het automatisch de werkingsmodus, temperatuur, windsnelheid, windrichting, vochtigheid, enz. aan de omgevingstemperatuur en -vochtigheid van de kamer aanpassen, zodat de klanten de meest comfortabele ervaring krijgen.

### ◆ Hoe de AI SMART modus instellen?

Druk op de **AI SMART** knop.

**Resultaat:** Opent de **AI SMART** modus  
In de **AI SMART** modus, kunt u drukken op de “+” en “-” knop om de temperatuurinstelling, bereikinstelling te wijzigen van -3 tot 3.

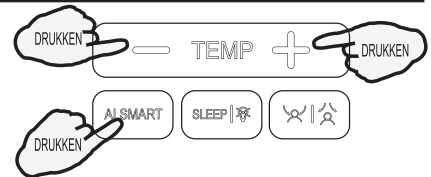

*Opmerking: Het is niet in de "SUPER" modus en "ECONOMY" (besparing) modus beschikbaar.*

### ◆ Hoe de AI SMART modus te verlaten?

Druk op de **MODE** knop.

**Resultaat:** De AI SMART modus zal worden geannuleerd.



## Luchtstroom U Volgen / Vermijden modus

### ◆ Hoe de Luchtstroom U Volgen / Vermijden modus in te stellen?

Druk op de  knop.

**Resultaat:** De bedieningsmodi in volgorde gewijzigd:



*Opmerking: deze knop is alleen beschikbaar voor de QD-serie.*

### ◆ Hoe de Luchtstroom U Volgen / Vermijden modus verlaten?


Druk op de AI SMART, POWER (Aan-/Uit) of SWING (draaien) knoppen.

**Resultaat:** De Luchtstroom U Volgen / Vermijden zal worden geannuleerd.


## REINIGING modus

### ◆ Hoe de REINIGING modus instellen?



Druk op de REINIGING toets.

**Resultaat:** Opent of sluit reinigingsmodus binnenshuis, vervolgens zal de indicator “” weergegeven of verschijnt op het LCD-scherm.

Druk gedurende 5 seconden op de REINIGING toets.

**Resultaat:** Opent of sluit reinigingsmodus buitenshuis, vervolgens zal de indicator “” weergegeven of verschijnt op het LCD-scherm.

### ◆ Hoe de REINIGING modus te annuleren?

- Bij de toestand van het starten, wordt de binnenshuis of buitenshuis Reinigingsmodus gestart, druk op AAN/UIT, AI SMART of REINIGING toets om de Reinigingsmodus te verlaten.
- Het zal automatisch de reinigingsmodus verlaten, wanneer de reinigingsmodus meer dan 30 minuten niet wordt gebruikt.
- De indicator “” of “” zal van het LCD-scherm verdwijnen, wanneer de binnenshuis of buitenshuis reinigingsmodus wordt verlaten.

*Opmerking:*

*REINIGING toets is niet beschikbaar in de SLUIMER of TIME ON modus.*

*De binnenshuis en buitenshuis reinigingsmodus kan niet tegelijkertijd worden gestart.*

*In de stand-by modus, en wanneer de binnenshuis en buitenshuis reinigingsmodus is gestart, met uitzondering van de AAN/UIT, AI SMART en REINIGING toetsen, kunnen andere willekeurig toetsen niet worden gebruikt.*

*De zelfreinigende modus voor buitengebruik is alleen van toepassing op speciale modellen.*


# Bedieningsinstructies

## KLOK knop

### ◆ Hoe kan ik de realtime instellen?


1. Druk gedurende 5 seconden op de **TIMER ON CLOCK** toets.

**Resultaat :** De tijd knippert op de LCD.

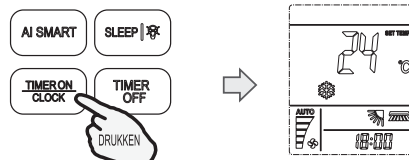


2. De + en – knoppen indrukken.

**Resultaat :** Eenmaal te verhogen of te verlagen door het instellen met 1 minuut. Anderhalve seconden om de tijd te verhogen of te verlagen met 10 minuten. Voor een langere periode, de tijd te verhogen of te verlagen met 1 uur.

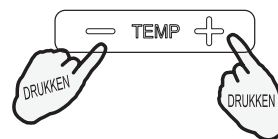

3. Druk nog een keer op de **TIMER ON CLOCK** toets binnen 10 seconden na het instellen van de tijd.

**Resultaat :** De realtime wordt ingesteld.

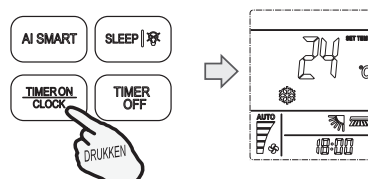

## SUPER modus


De **SUPER** modus wordt gebruikt om het snel koelen en verwarmen te starten of te stoppen, enkel wanneer het apparaat is ingeschakeld.

De **SUPER** modus kan worden ingesteld wanneer het apparaat in werking is of op de netvoeding aangesloten is. In de SUPER modus kunt u de temperatuur, luchtstroom richting of timer instellen

### ◆ Hoe de SUPER modus instellen?


Druk op deze **SUPER** knop voor enkel de koelen, drogen en alleen ventilator modus.

**Resultaat :** Bij de hoge ventilatorsnelheid ,wordt de temperatuur automatisch op 16°C ingesteld.

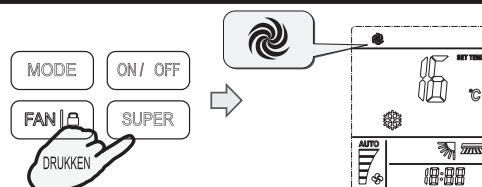

Druk op deze **SUPER** knop voor de verwarmingsmodus.

**Resultaat :** Bij de automatische ventilatorsnelheid, wordt de temperatuur automatisch op 30°C ingesteld.

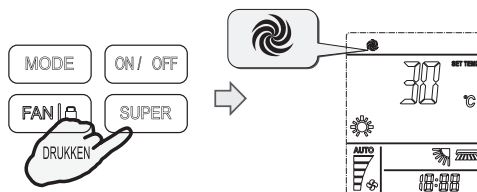

### ◆ Hoe kan ik de SUPER modus annuleren?

Druk op de **SUPER** , **MODUS** , **VENTILATOR** , **AAN/UIT** of **SLAPEN** knop.


**Resultaat :** Het display keert terug naar de oorspronkelijke modus.  
Uit de SUPER modus gaan.

**Opmerking:**

*De SMART knop is niet beschikbaar in de SUPER modus.*

*ECONOMY knop is niet effectief in de SUPER modus.*

*Het apparaat zal blijven werken in de SUPER modus gedurende 15 minuten, als u niet terugkeert door op één van de bovenstaande knoppen te drukken.*

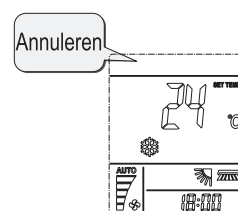



# Bedieningsinstructies


## TIMER modus

Het is gemakkelijk om de timer in stellen met **TIMER ON** knoppen als u 's morgens uit het huis gaat, teneinde een comfortabele kamertemperatuur te bereiken tegen de tijd dat u thuis komt. U kunt de timer ook 's nachts uitschakelen om een vsm goede nachtrust te genieten.

### ◆ Hoe kan ik de **TIMER ON** ?

1. Drukt u op de **TIMER ON CLOCK** knop.


**Resultaat :** "12:00 ON" knippert op het LCD.

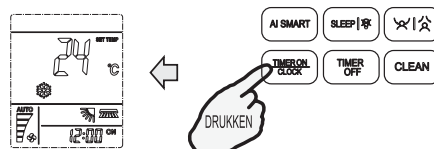

2. De + of - knop indrukken.

**Resultaat :** Eenmaal te verhogen of te verlagen door het instellen met 1 minuut.


Anderhalve seconden om de tijd te verhogen of te verlagen met 10 minuten. Voor een langere periode, de tijd te verhogen of te verlagen met 1 uur.



3. Wanneer de gewenste tijd wordt weergegeven op het LCD, drukt u op de **TIMER ON** knop en het bevestigen.

**Resultaat :** "ON" stopt met knipperen.

De **TIMER** indicator op de binneneenheid gaat branden. (niet beschikbaar op sommige modellen)

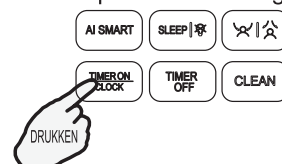


4. Nadat de ingestelde timer voor 5 seconden wordt weergegeven, zal de timer op het LCD van de afstandsbediening worden weergegeven, inplaats van de ingestelde timer

### ◆ Hoe de **TIMER ON** uitschakelen?

Drukt u op de **TIMER ON CLOCK** knop.

**Resultaat :** "ON" indicator verdwijnt, de ingeschakelde tijd modus is geannuleerd.

**Opmerking:** Het is hetzelfde bij het instellen van de **TIMER OFF**, u kunt het apparaat automatisch op de gewenste tijd uitschakelen.

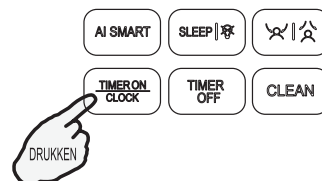


## STILLE modus

In deze modus zal de airconditioner werken met een lage geluidsemissie door lage compressorfrequentie en de lage ventilatorsnelheid. Deze modus is alleen beschikbaar voor de omvormer modellen.

In Koeling of Verwarmen modus, druk gedurende 5 seconden op de **QUIET** toets om de **STIL** modus te openen, vervolgens zal de **Stil** indicator op het display verschijnen.


**Opmerking:** Druk op de **QUIET.MODUS.VENTILATORSNELHEID.SMART.SUPER** or **AAN-UIT** knop voor het verlaten van de **STIL** modus.

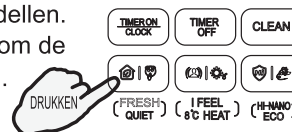

## LOCK modus

Druk gedurende 5 seconden op de **FAN LOCK** knop zodra de **VERGRENDELING** modus wordt geactiveerd. De vergrendelen indicator wordt op het display weergegeven.

Druk nogmaals gedurende 5 seconden op de **FAN LOCK** knop om de **VERGRENDELING** modus te stoppen. De vergrendelen indicator zal verdwijnen.

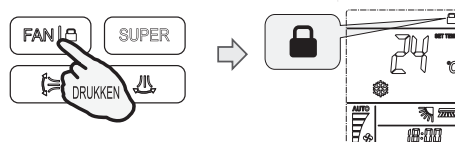




# Bedieningsinstructies

## ECONOMY modus

In deze modus, de airconditioner geeft u energiebesparende prestaties door lagere werkende netvoeding.

- ❑ **BESPARING** knop is niet effectief in de SUPER en AI SMART modus.
- ❑ Druk op de AAN/UIT, MODUS, TEMP+, TEMP-, VENTILATORSNELHEID of SLAAP toets om de ECONOMISCHE modus te annuleren.

## HI-NANO modus

Druk op de  toets voor het instellen of annuleren van de HI-NANO modus, vervolgens zal de indicator "HI" worden weergegeven op of verdwijnen van het LCD-scherm.

- ❑ Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld, zal de HI-NANO modus worden geannuleerd, de indicator "HI" zal van het LCD-scherm verdwijnen.

## IFEEL modus

De geïntegreerde temperatuursensor afstandsbediening wordt geactiveerd. Het kan de omliggende temperatuur voelen, en zendt het signaal terug naar het apparaat, het apparaat kan de temperatuur aanpassen teneinde het maximale comfort te bieden


### ◆ Hoe kan ik de iFEEL modus annuleren?

Druk eenmaal op de iFEEL knop.

Resultat : Het zendsignaal op het display zal verdwijnen, de iFEEL functie zal worden uitgeschakeld.

Opmerking:


De standaardinstelling is iFeel activeren.

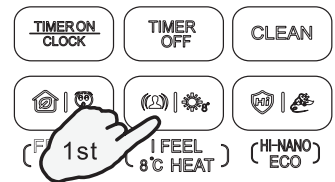

### ◆ Hoe kan ik de iFEEL modus instellen?

Druk nogmaals op de iFEEL knop.

Resultaat : De iFEEL functie zal worden gestart.

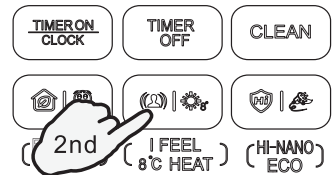


## Dimmer knop

### ◆ Hoe kan ik de DIMMER instellen?

Druk gedurende 5 seconden op de  knop om het licht en het display van het apparaat uit te schakelen.

Opmerking:

Wanneer het licht is uitgeschakeld, het ontvangssignaal zal het licht opnieuw inschakelen.

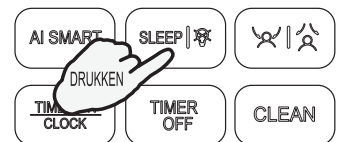

## 8°C HEAT modus

### ◆ Hoe kan ik 8°C HEAT instellen?

Druk gedurende 5 seconden op de  toets in de verwarmingsmodus.

In 8°C VERWARMEN modus, wordt de ventilatorsnelheid bij "AUTO" automatisch ingesteld. De 8°C VERWARMEN modus zal worden gestart wanneer u gedurende 5 seconden op de  toets drukt in de verwarmingsmodus.


Als u op een willekeurige knop drukt behalve IFEEL, TIMER AAN, TIMER UIT, ZWENKEN en Luchtstroom Volgen/U vermijden, KOEL, HI-NANO, REINIGEN en DIMMER, kunt u de 8°C VERWARMEN modus verlaten.

Daarna verdwijnt  op het display en wordt de 8°C VERWARMEN modus geannuleerd.

Opmerking:

In de 8°C VERWARMINGMODUS, wordt de standaardtemperatuur op 8°C ingesteld.

De 8°C VERWARMINGMODUS kan uitsluitend worden ingesteld wanneer de airconditioner werkt in de verwarmingsmodus.

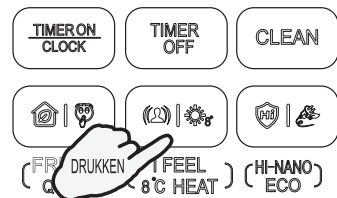

# Bedieningsinstructies

## SLAAP modus


De **SLAAP** modus kan in de **KOELEN, VERWARMEN** of **DROGEN** modus worden ingesteld. Deze functie geeft u een meer comfortabele omgeving om te slapen.

- Het apparaat stopt automatisch na de werking gedurende 8 uur.
- De ventilatorsnelheid wordt automatisch ingesteld op de lage snelheid

### ◆ Hoe kan ik de SLAAP modus instellen ?

De **SLEEP** knop moet iedere keer worden ingedrukt.

**Resultaat :** De bedieningsmodus wordt in deze volgorde gewijzigd:

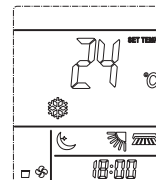

### SLAAP modus 1:

- De ingestelde temperatuur zal hooguit met 2°C stijgen, indien het apparaat constant voor 2 uur in de koelenmodus werkt, en vervolgens blijft het constant.
- De ingestelde temperatuur zal hooguit met 2°C dalen indien het apparaat constant voor 2 uur in de verwarmingsmodus werkt, en vervolgens blijft het constant.

### SLAAP modus 2

- De ingestelde temperatuur zal stijgen met 2°C wanneer het apparaat gedurende 2 uur constant in de koelmodus werkt, en daalt met 1°C na 6 uren, en vervolgens daalt het met 1°C na 7 uren.
- De ingestelde temperatuur zal dalen met 2°C wanneer het apparaat gedurende 2 uur constant in de verwarmingsmodus werkt, stijgt met 1°C na 6 uren, en stijgt vervolgens met 1°C na 7 uren.

### SLAAP modus 3:

- De ingestelde temperatuur zal stijgen met 1°C wanneer het apparaat gedurende 1 uur constant in de koelmodus werkt, stijgt met 2°C na 2 uur, en vervolgens daalt het met 2°C na 6 uren, en daalt met 1°C na 7 uren.
- De ingestelde temperatuur zal dalen met 2°C wanneer het apparaat gedurende 2 uur constant in de verwarmingsmodus werkt, daalt met 2°C na 2 uur, en stijgt vervolgens met 2°C na 6 uren, stijgt met 2 na 7 uren

### SLAAP modus 4:

- De ingestelde temperatuur blijft stabiel.

*Opmerking: Druk op de SUPER, SMART, MODUS, AAN-/UIT of VENTILATORSNELHEID knop om de SLEEP (sluimer) modus te verlaten.*

*Opmerking: Door vier keer te drukken op de "Sluimermodus", of door het selecteren van andere modi zoals de SUPER, SMART, of VENTILATORSNELHEID, kunt u de sluimerfunctie van deze apparaten verlaten zonder vier sluimerkrommen.*

*Opmerking: Verwarmen is NIET beschikbaar op de alleen koelen airconditioner.*

## FRESH modus

### ◆ Hoe de FRESH modus instellen?

Druk eenmaal op de **FRESH** knop.

**Resultaat:** Het zendsignaal in het display verschijnt, de FRESH functie zal worden gestart.

*Opmerking:*

*Schakel het apparaat in met de AI SMART modus of door te drukken op de AI SMART toets kan de Fresh modus ook worden gestart.*



### ◆ Hoe de FRESH modus te annuleren?

Druk op de MODUS, AAN/UIT, SUPER of KOEL toets.

**Resultaat:** Fresh functie zal worden uitgeschakeld.

## MODE D'EMPLOI DE LA TÉLÉCOMMANDE

FRANÇAIS

Merci d'avoir acheté ce climatiseur. Veuillez lire attentivement les consignes d'utilisation, avant d'utiliser cet appareil et conservez cette notice pour votre référence.

# ***Mode d'emploi de la télécommande***

## ***( RCH-RTY3-0 )***


Télécommande .....	1
Instructions d'utilisation	
Modes d'opération .....	3
Contrôle de la direction du flux d'air .....	4
Mode AI SMART .....	5
Mode de Flux d'air direct / Éloigné .....	5
Mode NETTOYAGE .....	5
Bouton CLOCK .....	6
Mode SUPER .....	6
Mode TIMER .....	7
Mode QUIET .....	7
Mode LOCK .....	7
Mode ECONOMY .....	8
Mode HI-NANO .....	8
Mode iFEEL .....	8
Bouton DIMMER .....	8
Mode 8°C HEAT .....	8
Mode SLEEP .....	9
Mode FRAIS .....	9



# Télécommande








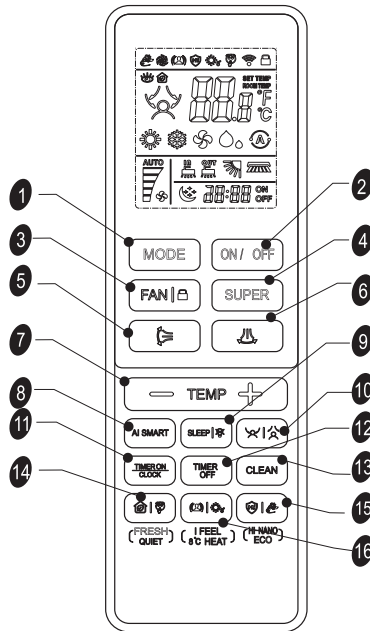


























## Télécommande

La télécommande transmet les signaux au système.

- 1 MODE**  
Appuyer sur ce bouton pour choisir le mode d'opération.
- 3 FAN / LOCK**  
Utilisé pour sélectionner la vitesse de ventilation : auto, plus haute, rapide, moyenne, lente, plus lente.  
Appuyez une fois sur ce bouton pendant environ 5 secondes pour démarrer le mode LOCK. Appuyez à nouveau sur ce bouton pendant environ 5 secondes pour l'arrêter.
- 5 SWING**  
Utilisé pour arrêter ou définir l'ajustement vertical des volets et pour définir la direction du flux d'air désirée (haut ou bas).
- 7 TEMP + -**  
Utilisé pour ajuster la température de la pièce et le minuteur, mais aussi l'heure actuelle.
- 9 SLEEP / DIMMER**  
Utilisé pour définir ou annuler le mode Veille. Appuyez sur ce bouton pendant environ 5 secondes une fois pour démarrer le mode VARIATEUR, appuyez de nouveau sur ce bouton pendant environ 5 secondes pour l'arrêter.
- 11 MINUTERIE ACTIVEE/ HORLOGE**  
Permet de régler ou annuler l'opération de la minuterie. Appuyez sur ce bouton pendant environ 5 secondes pour démarrer le mode HORLOGE.
- 14 FRAIS / SILENCIEUX**  
Permet de définir ou d'annuler le fonctionnement en Mode Frais. Appuyez ce bouton pendant environ 5 secondes pour régler ou annuler le fonctionnement en mode Silencieux.
- 15 HI-NANO / ECONOMIE**  
Permet de régler ou d'annuler l'opération HI-NANO. Appuyez ce bouton pendant environ 5 secondes pour régler ou annuler le fonctionnement en mode Economie.



- 2 POWER**  
L'appareil s'allumera s'il est branché ou s'éteindra si vous appuyez sur ce bouton.
- 4 SUPER**  
Utilisé pour allumer ou éteindre le refroidissement/chauffage rapide (le refroidissement rapide fonctionne automatiquement avec une vitesse de ventilation rapide à 16°C ; le chauffage rapide fonctionne avec une vitesse de ventilation automatique à 30°C).
- 6 SWING (optionnel)**  
Utilisé pour arrêter ou définir l'ajustement horizontal des volets et pour définir la direction du flux d'air désirée gauche/droite.
- 8 AI SMART**  
Utilisé pour entrer dans le mode de fonctionnement Smart avec Intelligence Artificielle
- 10 Flux d'air direct / Éloigné**  
Permet de régler ou d'annuler l'opération Flux d'air direct et Flux d'air éloigné.
- 12 OFF TIMER**  
Utilisé pour définir ou annuler le mode Veille.
- 13 CLEAN**  
Appuyez une fois sur ce bouton pour démarrer le mode de nettoyage intérieur, puis l'indicateur «» s'affiche sur l'écran LCD, appuyez à nouveau sur ce bouton pour l'arrêter.  
Appuyez sur ce bouton pendant environ 5 secondes une fois pour démarrer le mode de nettoyage extérieur, puis l'indicateur «» s'affiche sur l'écran LCD, appuyez à nouveau sur ce bouton pendant environ 5 secondes pour l'arrêter.
- 16 iFEEL / CHAUFFAGE à 8°C**  
Permet de définir ou d'annuler le mode iFEEL. En mode iFEEL, le climatiseur fait fonctionner le capteur de température de base installé dans la télécommande au lieu de celui de la machine. Il est conseillé d'utiliser le mode iFEEL en plaçant la télécommande dans un endroit où l'unité intérieure reçoit facilement le signal. Appuyez sur ce bouton pendant environ 5 secondes pour démarrer ou annuler le mode Chauffage à 8°C.

 Indicateur de refroidissement	 Indicateur de séchage	 Vitesse de ventilation automatique	 Indicateur de chauffage de 8°C	 Indicateur de chauffage
 Vitesse du ventilateur auto.	 Vitesse du ventilateur élevée	 Vitesse du ventilateur élevée	 Vitesse du ventilateur moyenne	 Vitesse du ventilateur faible
 Vitesse de ventilation plus lente	 Indicateur de veille 1	 Indicateur de veille 2	 Indicateur de veille 3	 Indicateur de veille 4
 Indicateur IA SMART	 Indicateur silencieux	 Indicateur économique	 Indicateur super	 Minuteur de l'affichage de l'heure
 Récepteur de signal	 iFeel	 Affichage de la température	 LOCK	 Affichage de l'heure actuelle
 Indicateur de l'œil de sagesse	 Indicateur Flux d'air direct		 Indicateur Flux d'air éloigné	
 Indicateur de nettoyage intérieur	 Indicateur de nettoyage extérieur	 Indicateur de mode automatique	 Indicateur Frais	
 Indicateur du flux d'air vers la gauche et la droite	 Indicateur HI-NANO			


Remarque : Chaque mode et fonction relative spécifiée plus dans les pages suivantes.

# Télécommande

## Télécommande

### ◆ Comment insérer les piles

1. Retirez le cache des piles en suivant la direction de la flèche.
2. Insérez des piles neuves en vous assurant que les terminaux (+) et (-) correspondent correctement.
3. Remplacez le cache en le glissant dans sa position initiale.

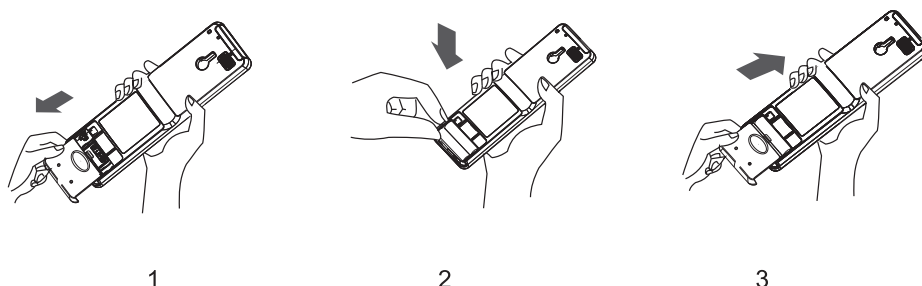

**Note:**


- Utilisez 2 piles LR03 AAA (1,5 volt). N'utilisez pas de piles rechargeables. Remplacez les piles avec les nouvelles de même type lorsque l'affichage s'affaiblit.

### ◆ Stockage et conseils pour l'utilisation de la télécommande

La télécommande peut être stockée dans un montant accroché au mur.

**Note:** Le montant est un accessoire optionnel.

**Note:** La forme peut être différente de celle du montant de la télécommande que vous avez choisi.

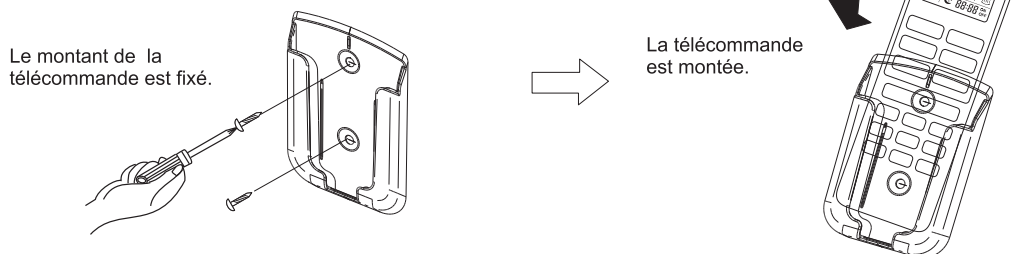

### ◆ Utilisation


Pour utiliser le climatiseur, visez le récepteur de la télécommande au récepteur du signal. La télécommande peut être utilisée jusqu'à 7m du climatiseur quand elle indique au récepteur du signal de l'unité intérieure.

#### ⚠ AVERTISSEMENTS

Pour une transmission du signal appropriée entre la télécommande et l'unité intérieure, gardez le récepteur du signal loin des choses suivantes:

- Lumière directe ou d'autres lumières fortes ou chauffage
- L'écran de télévision plat ou d'autres appareils qui réagissent à la télécommande.

De plus, le climatiseur ne fonctionnera pas si les rideaux, les portes ou les autres matériels empêchent les signaux de la télécommande vers l'unité intérieure. Si le signal ne peut pas être convenablement transmis, bougez ces matériels ou consultez votre distributeur local.

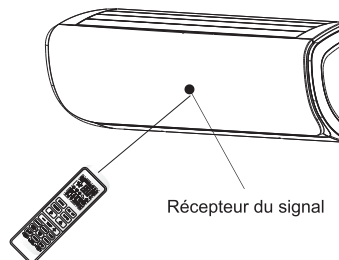


# Instructions d'utilisation

## Modes d'opération

### ◆ Sélectionner le mode

Appuyer sur le bouton  pour une fois.

**Résultat:** Les modes d'opération ont changé en séquence:




☑ **Le mode de chauffage est non disponible pour refroidir seulement le climatiseur.**

### ◆ Mode FAN


Appuyer sur le bouton  pour une fois.

**Résultat:** La vitesse de ventilateur a changé en séquence:

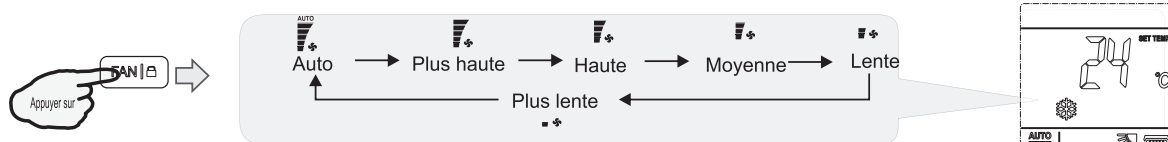

☑ **En mode « Ventilation seule », seulement « Auto » est non disponible.  
En mode « Séchage », la vitesse de ventilation est définie automatiquement en « AUTO », le bouton « Ventilation » est invalide en ce cas-là.**

### ◆ Définir la température

Appuyer une fois sur le bouton .

**Résultat:** Augmenter la température par 1°C

Appuyer une fois sur le bouton

**Résultat:** La température plus basse est définie par 1°C




Échelle de la température disponible

* CHAUFFAGE, REFRIGÉRISSÉMENT	16°C~30°C
Séchage	-3 ~ 3
Ventilation seule	Incapable de définir

\* Note: Le mode de chauffage est non disponible pour le mode de refroidissement seul.

\* Note: En mode de séchage, vous pouvez diminuer ou augmenter jusqu'à 3°C avec la télécommande si vous ne vous sentez encore pas confortable.

### ◆ Allumage

Appuyer sur le bouton .

**Résultat:** Le l'indicateur RUN de l'appareil s'allume.

Les modes de fonctionnement SWING, AI SMART, SMART, CLOCK, SUPER, TIMER, QUIET, LOCK, ECONOMY, IFEEL, DIMMER, 8 °C de HEAT, et SLEEP seront spécifiés dans les pages suivantes.


- ☑ • Lorsque vous changez de mode durant une opération, l'appareil peut prendre du temps à réagir. Attendez 3 minutes. Attendez 3 minutes.
- Durant le chauffage, il n'y a aucun flux d'air au début. Le flux d'air commencera après 2 à 5 minutes jusqu'à ce que la température définie soit atteinte.
- Attendez 3 minutes avant de redémarrer l'appareil.

# Instructions d'utilisation

## Contrôle de la direction du flux d'air

Le flux d'air vertical (flux d'air horizontal) est automatiquement ajusté à un angle donné suivant le mode d'opération à l'allumage de l'appareil.

Mode d'opération	Direction du flux d'air
REFROIDISSEMENT, SEC	Horizontal
* CHAUFFAGE, VENTILATION SEULE	Vers le bas

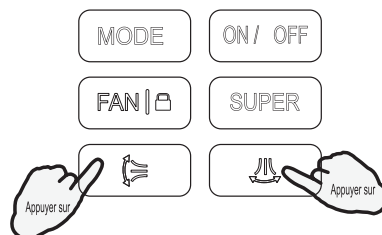

La direction du flux d'air peut également être ajustée suivant vos besoins en appuyant sur le bouton de la télécommande.


\*Le mode chauffage n'est disponible que pour les modèles de pompe à chaleur.

### ◆ Contrôle du flux d'air vertical (avec la télécommande)

Utilisez la télécommande pour définir la différente direction du flux d'air et l'angle spécifique que vous voulez.

Appuyez une fois sur le bouton « ».

**Résultat:** La persienne de réglage verticale changera dans l'ordre suivant.



### ◆ Contrôle du flux d'air horizontal (avec la télécommande)(en option)

Utilisez la télécommande pour définir la différente direction du flux d'air et l'angle spécifique que vous voulez.

Appuyez une fois sur le bouton « ».

**Résultat:** La persienne de réglage horizontale changera dans l'ordre suivant.



**NOTE:** Si l'appareil ne possède pas quatre fonctions pour diriger le flux d'air, vous pouvez ajuster le flux d'air horizontal par vous-même. (pas disponible pour certains modèles).

**A** Ne bougez pas les volets d'ajustement verticaux manuellement, cela pourrait les endommager. Si un défaut se produit, éteignez l'appareil et débranchez-le puis rebranchez-le.

**B** Il est conseillé de ne pas laisser les volets d'ajustement verticaux pencher vers le bas pendant trop longtemps en mode REFROIDISSEMENT ou SEC pour éviter que l'eau condensée ne goutte.



# Instructions d'utilisation

## Mode AI SMART

Dans ce mode, il peut régler automatiquement le mode de fonctionnement, la température, la vitesse de l'air, la direction de l'air, l'humidité, etc. en fonction de la température et de l'humidité ambiantes de la pièce pour rendre les utilisateurs les plus confortables.


### ◆ Comment régler le mode AI SMART ?

Appuyez sur le bouton .


**Résultat:** Entre en Mode **AI SMART**

En mode **AI SMART**, vous pouvez appuyer sur les touches "+" et "-" pour modifier le réglage de la température, la plage de réglage est de -3 à 3.

*Remarque:* Les modes "SUPER" et "ECONOMY" ne sont pas disponibles.

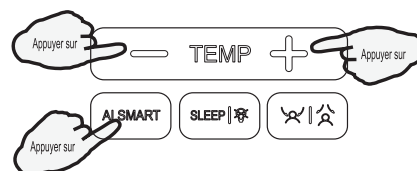

### ◆ Comment annuler le mode AI SMART ?


Appuyez sur le bouton .

**Résultat:** Le mode AI SMART sera annulé.



## Mode de Flux d'air direct / Éloigné

### ◆ Comment régler le mode de Flux d'air direct / Éloigné?

Appuyez sur le bouton .

**Résultat:** Les modes de fonctionnement change dans l'ordre suivant:



*Remarque :* Ce bouton est uniquement disponible pour les séries QD.

### ◆ Comment Annuler le mode de Flux d'air direct / Éloigné?


Appuyez sur les boutons AI SMART, POWER ou SWING.

**Résultat:** Le mode de Flux d'air direct / Éloigné sera annulé.


## Mode NETTOYAGE

### ◆ Comment régler le mode NETTOYAGE?



Appuyez sur le Bouton NETTOYAGE.

**Résultat:** Active ou désactive le mode de nettoyage intérieur, puis l'indicateur «  » s'affiche ou disparaît sur l'écran LCD.

Appuyez sur le bouton NETTOYAGE pendant environ 5 secondes.

**Résultat:** Active ou désactive le mode de nettoyage extérieur, puis l'indicateur «  » s'affiche ou disparaît sur l'écran LCD.

### ◆ Comment annuler le mode NETTOYAGE?

- Lors du démarrage, le mode de nettoyage intérieur ou extérieur est lancé automatiquement, appuyez sur ON/OFF (ALLUMER/ETEINDRE), AI SMART ou le bouton NETTOYAGE pour sortir du mode Nettoyage.
- Le mode Nettoyage se désactive automatiquement s'il a été démarré depuis plus de 30 minutes
- L'indicateur «  » ou «  » disparaîtra sur l'écran LCD, lorsque le mode de nettoyage intérieur ou extérieur sera terminé.

*Remarque :*

La fonction de NETTOYAGE n'est pas disponible en mode VEILLE ou MINUTERIE ACTIVEE.

Le mode de nettoyage intérieur et celui du nettoyage extérieur ne peuvent pas être lancés simultanément. En mode veille, et lorsque le mode de nettoyage intérieur ou extérieur est lancé, à l'exception des boutons ON/OFF(ALLUMER/ETEINDRE), AI SMART et NETTOYAGE, tout autre bouton ne fonctionnera plus.

Le Mode d'auto-nettoyage n'est disponible que pour des modèles spécifiques.


# Instructions d'utilisation

## Bouton CLOCK

### ◆ Comment ajuster l'heure ?


1. Appuyez sur le bouton  pendant environ 5 secondes.


**Résultat:** L'heure clignote sur l'affichage LCD.

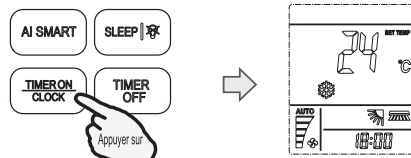


2. Appuyer sur les boutons + et - .

**Résultat:** Résultat: Une fois pour augmenter ou diminuer l'heure d'une minute.  
Une seconde et demie pour augmenter ou diminuer l'heure de 10 minutes.  
Plus longtemps pour augmenter ou diminuer l'heure d'une heure.

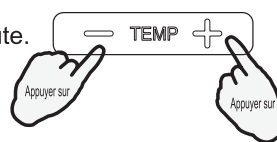

3. Appuyez à nouveau sur le bouton  dans les 10 secondes après avoir réglé l'heure.

**Résultat:** L'heure est définie.

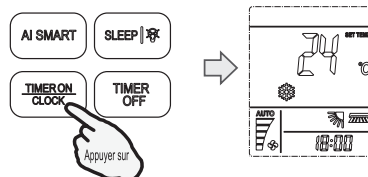

## Mode SUPER

Le mode **SUPER** est utilisé pour lancer ou arrêter un refroidissement ou chauffage rapide seulement quand l'unité est allumée.


Le mode **SUPER** peut être défini lorsque l'appareil est allumé ou branché.

En mode **SUPER**, vous pouvez configurer la température, la direction de soufflage et le minuteur

### ◆ Comment définir le mode SUPER ?


Appuyer sur le bouton  pour le mode froid, de séchage et de ventilateur seule.

**Résultat:** En vitesse de ventilation rapide, la température définie est automatiquement de 16°C.

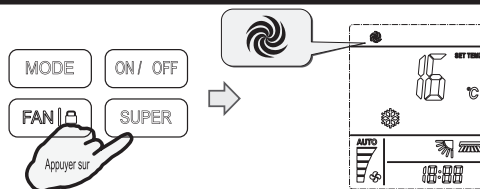

Appuyer sur le bouton  en mode de chauffage.


**Résultat:** En vitesse de ventilation rapide, la température définie est automatiquement de 30°C.

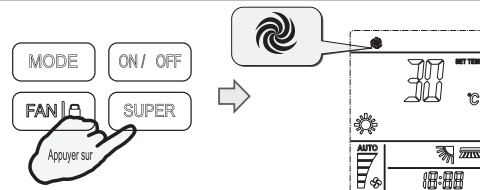

### ◆ Comment annuler le mode SUPER ?

Appuyez sur le bouton SUPER, MODE, FAN, ON/OFF ou SLEEP.

**Résultat:** L'affichage revient au mode d'origine.  
Sortir du mode SUPER.

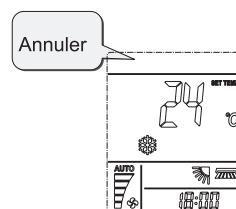

#### Note:

Le bouton INTELLIGENT n'est pas disponible en mode SUPER.

Le bouton ECONOMY ne fonctionne pas en mode SUPER.


L'appareil continuera de fonctionner en mode SUPER pendant 15 minutes, si vous ne sortez pas de ce mode en appuyant sur l'un des boutons mentionnés ci-dessus.

# Instructions d'utilisation


## Mode TIMER

Il est pratique de régler la minuterie avec les boutons **TIMER ON** lorsque vous partez le matin afin d'obtenir une température confortable lorsque vous rentrez le soir. Vous pouvez également régler la minuterie la nuit afin d'avoir un sommeil confortable.

### ◆ Comme régler **TIMER ON** ?


1. Appuyer sur le bouton .

**Résultat:** « 12:00 ON » clignote sur l'affichage LCD

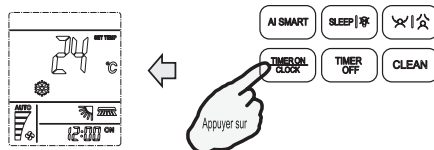


2. Appuyer sur les boutons + ou - .

**Résultat:** Une fois pour augmenter ou diminuer l'heure d'une minute.  
Une seconde et demie pour augmenter ou diminuer l'heure de 10 minutes.  
Plus longtemps pour augmenter ou diminuer l'heure d'une heure.



3. Lorsque l'heure désirée est affichée sur le LCD, appuyez sur le bouton **TIMER ON** pour confirmer.

**Résultat:** « ACTIVE » arrête de clignoter.  
L'indicateur MINUTERIE sur l'unité intérieure s'allume (pas disponible pour les systèmes multiples).

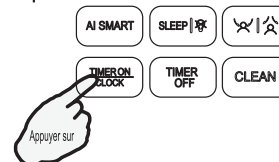


4. L'heure sera affichée de nouveau sur le LCD 5 secondes après la confirmation de la minuterie.

### ◆ Comment annuler **TIMER ON** ?

Appuyer sur le bouton .


**Résultat:** L'indicateur « ACTIVE » disparaît, le mode d'activation minuterie a été annulé.

**Note:** La même règle s'applique pour l'option **TIMER OFF**, vous pouvez éteindre l'appareil automatiquement au moment de la programmation.

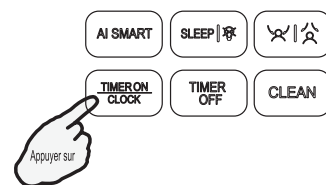


## Mode QUIET

Dans ce mode, le climatiseur fonctionnera avec des performances ne créant que peu de bruit (fréquence du compresseur basse et vitesse de ventilation lente). Ce mode n'est disponible que pour les modèles avec variateur.

En mode Refroidissement ou Chauffage, appuyez sur le bouton  pendant environ 5 secondes pour activer le mode SILENCIEUX, puis l'indicateur correspondant s'affiche sur l'écran.

**Note:** Appuyez sur **QUIET.MODE.FAN SPEED.SMART.SUPER** ou sur le bouton **ON/OFF** pour annuler le mode **QUIET**.

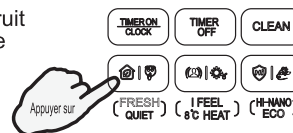


## Mode LOCK

Appuyez sur le bouton  pendant 5 secondes pour activer le mode LOCK.

L'indicateur de verrouillage s'affiche à l'écran.

Appuyez à nouveau sur le bouton  pendant 5 secondes pour annuler le mode LOCK. L'indicateur de verrouillage disparaît.

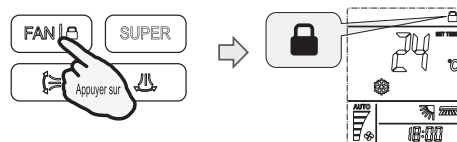


# Instructions d'utilisation

## Mode ECONOMY

Dans ce mode, le climatiseur fonctionnera avec des performances consommant peu d'énergie.

- ☑ Le bouton **ECONOMY** ne fonctionne pas en mode **SUPER** et **AI SMART**.
- ☑ Appuyer sur le bouton **ON/OFF**, **MODE**, **TEMP+**, **TEMP-**, **FAN SPEED** ou **SLEEP** annule le mode **ECONOMY**.

## Mode HI-NANO

Appuyez sur le bouton  pour régler ou annuler le mode HI-NANO, puis l'indicateur «HI» s'affichera ou disparaîtra de l'écran LCD.

- ☑ Lorsque vous éteignez l'appareil, le mode HI-NANO sera désactivé, l'indicateur «HI» disparaît de l'écran LCD.

## Mode iFEEL

Le capteur de température intégré dans la télécommande est activé. Il peut sentir la température environnante et transmettre ces données à l'appareil, qui ajustera alors la température pour fournir un confort optimal.


### ◆ Comment annuler le mode iFEEL?

Appuyez une fois sur le bouton **iFEEL**.

Résultat: L'affichage de la transmission du signal disparaîtra, la fonction iFEEL sera éteinte.

Note:


Par défaut, le système est configuré sur iFEEL.

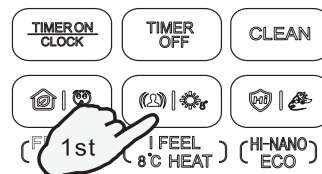

### ◆ Comment définir le mode iFEEL?

Appuyez à nouveau sur le bouton **iFEEL**.

Résultat: La fonction iFEEL débutera.

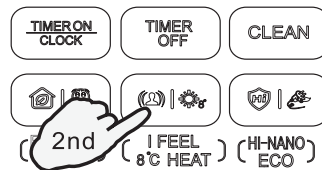


## Bouton Dimmer

### ◆ Comme régler le DIMMER ?

Appuyez sur le bouton  pendant environ 5 secondes pour éteindre la lumière et l'écran de l'appareil.


Note:

Lorsque les voyants sont éteints, ils se rallumeront lorsqu'un signal sera transmis.

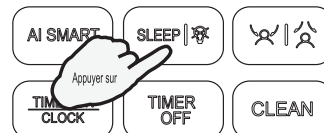


## Mode 8°C HEAT

### ◆ Comment définir le 8°C HEATING?

Appuyez sur le bouton  pendant environ 5 secondes en mode chauffage.


En mode **CHAUFFAGE à 8°C**, la vitesse du ventilateur est automatiquement réglée sur « AUTO ». Le mode **CHAUFFAGE à 8°C** est activé lorsque vous appuyez sur le bouton  pendant environ 5 secondes étant déjà en mode chauffage.

Si vous appuyez sur n'importe quel bouton, à l'exception des boutons iFEEL, TIMER, TIMER ON, TIMER OFF, SWING et Airflow Follow / Avoid You, FRESH, HI-NANO, CLEAN et DIMMER, vous pouvez quitter le mode HEAT 8°C. Puis, l'affichage  disparaît et le mode HEATING 8°C est annulé.

Note:

En mode 8°C HEATING, la température est définie à 8°C par défaut.

Le mode 8°C HEATING peut être défini seulement lorsque le climatiseur fonctionne en mode de chauffage.

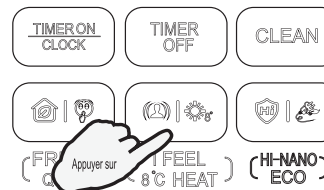

# Instructions d'utilisation

## Mode SLEEP

Le mode **SLEEP** peut être programmé en mode **COOLING**, **HEATING** ou **DRYING** mode.


Ce mode vous permet d'obtenir un meilleur environnement pour votre sommeil.

- L'appareil s'arrêtera automatiquement après 8 heures d'utilisation.
- La vitesse de ventilation est automatiquement définie en vitesse lente.

### ◆ Comment définir le mode SLEEP ?

Chaque fois le bouton  est poussé.

Résultat: Le mode d'opération a changé en séquence:

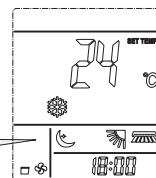

#### Mode VEILLE 1:

- La température augmentera de 2°C au maximum si l'appareil fonctionne en mode de refroidissement pendant 2 heures continues, avant de se stabiliser.
- La température augmentera de 2°C au maximum si l'appareil fonctionne en mode de chauffage pendant 2 heures continues, avant de se stabiliser.

#### Mode VEILLE 2:

- La température augmentera de 2°C au maximum si l'appareil fonctionne en mode de refroidissement pendant 2 heures continues, et baissera de 1°C après 6 heures, et puis baissera de 1°C après 7 heures.
- La température baissera de 2°C si l'appareil fonctionne en mode de chauffage pendant 2 heures continues, et augmentera de 1°C après 6 heures, et puis augmentera de 1°C après 7 heures.

#### Mode VEILLE 3:

- La température augmentera de 1°C si l'appareil fonctionne en mode de refroidissement pendant 1 heure, augmentera de 2°C après 2 heures, et baissera de 2°C après 6 heures, et puis baissera de 1°C après 7 heures.
- La température baissera de 2°C si l'appareil fonctionne en mode de chauffage pendant 1 heure, et baissera de 2°C après 2 heures, et puis augmentera de 2°C après 6 heures.

#### Mode VEILLE 4:

- Configurer la température de façon à la rendre stable.

*Note: Appuyez sur les boutons SUPER, SMART, MODE, ON/OFF ou FAN SPEED pour annuler le mode SLEEP.*

*Note: En appuyant quatre fois sur « Mode Veille » ou en sélectionnant d'autres modes comme SUPER, SMART ou FAN SPEED, vous pouvez annuler la fonction Veille de ces appareils sans quatre courbes de mise en Veille.*

*Note: Le mode de chauffage est NON disponible pour refroidir seulement le climatiseur.*

## Mode FRAIS

### ◆ Comment régler le mode FRAIS?

Appuyez une fois sur le bouton **FRAIS**.

Résultat: Le signal de transmission s'affichera sur l'écran, la fonction FRAIS est désormais activée.

*Remarque :*

*Allumez l'appareil en mode AI SMART ou appuyez sur le bouton AI SMART pour activer le mode FRAIS.*



### ◆ Comment désactiver le mode FRAIS?

Appuyer sur le bouton **MODE**, **ON/OFF**, **SUPER** ou **FRESH**.

Résultat: La fonction FRAIS sera désactivée.

